

Car-seat Manual

FIX GUARD

Group I+II+III (9-36kg)



SEEC

목 차

▪ 안전한 사용을 위하여	3~5P
▪ 각 부위의 명칭	6~7P
▪ 장착방법 안내	
ISO-FIX 장착하기	8P
탑데더 연결하기	9P
▪ 사용방법 안내	
헤드레스트 높낮이 조절 및 높이 설정	10P
카시트의 등받이 각도 조절	10P
아기를 앉히는 방법(어깨벨트 조절 방법)	11P
5점식 안전 벨트 제거 방법 및 보관법	13P
주니어 모드에서의 차량용 벨트 사용 방법	14P
카시트 제거 방법	15P
▪ 제품의 유지 관리	
시트 커버 세탁을 위한 분리 방법	16P
시트 커버를 다시 설치하는 방법	16P
시트 커버의 세탁 방법	17P
▪ 무상교환 서비스	18P

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다. 설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

안전 및 주의사항

- 본 제품은 ECE R44/04(유럽안전기준)에 준수한 유아용 안전장치입니다.
- 본 제품은 한국 건설생활 환경시험 연구원(KCL)의 안전인증을 획득한 제품입니다.
- 본 제품은 모든 상황에서 일어나는 사고에 대한 안전을 보장할 수 없습니다.
- 단, 본 제품을 올바르게 사용할 경우 사고에 대한 위험을 줄일 수 있으며, 치명적인 부상(사망)을 예방할 수 있습니다.
- 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 전 혹은 사용 전 반드시 본 사용설명서를 숙지하고 사용하시기 바랍니다.

표시마크 설명

- 본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다.
- 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



경고!! 해당 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



주의!! 해당 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.

사용가능한 유아의 적용조건

- 본 제품은 9kg부터 36g 미만의 체중까지 사용하도록 설계 되었습니다.
- 아기의 체중에 맞추어 사용 방식을 결정하여 주십시오.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

분류	유아 적용 조건	벨트 사용 방식	카시트 장착 방식
토들러 모드	• 체중 : 9kg ~ 18kg (Group 1) • 참고연령 : 9개월 ~ 4세	카시트 5점식 벨트 사용	ISO-FIX & 탑테더
주니어 모드	• 체중 : 15kg ~ 36kg (Group 2+3) • 참고연령 : 4세 ~ 12세	차량용 3점식 벨트 사용	ISO-FIX

안전한 사용을 위하여

· 카시트 장착 시 주의사항

- ISO-FIX 미적용 차량에는 카시트 장착이 불가능합니다. 사용 전 차량의 ISO-FIX 적용유무를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 카시트 장착 좌석에 에어백이 설치 되었을 경우, 에어백의 작동으로 생명의 위험 또는 상해를 입을 수 있습니다.
- 자세한 장착방법 및 사용방식은 각 모드별 사용방법을 참고해 주십시오.
- 아기의 체중에 맞추어 카시트 방향을 결정하여 주십시오.



위험!! 에어백이 장착된 앞좌석에서는 사용하지 마십시오.

· 장착이 가능한 차량의 좌석위치와 조건


- 아래의 조건 및 좌석 위치를 정확하게 확인 후 장착하여 주시기 바랍니다.



- 차량진행 방향에 대하여 옆 또는 반대방향 좌석에는 장착 불가
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 앞자리의 경우 에어백이 없거나, 기능을 끌 수 있는 경우에만 장착 가능합니다.
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 중앙좌석의 경우에만 장착하시기 바랍니다.

· ISO-FIX 장착을 위한 확인사항

- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.

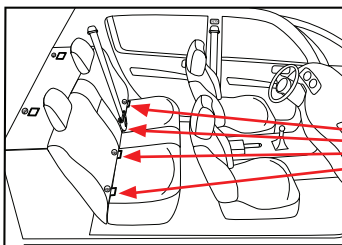

ISOFIX
(ISO-FIX 연결부위)




경고!! 아이의 안전을 위하여 아래의 설명을 자세히 읽으시기 바랍니다.


- 본 제품은 유럽안전인증기준인 ECE/R44 기준과 KC 국내안전인증 기준을 준수합니다.
- ISO-FIX 전용 안전장치로 ISO-FIX 시스템이 적용된 차량에서만 장착 가능 합니다.
- 카시트 사용 시 반드시 카시트의 장착 상태를 확인하고 어깨벨트를 당겨 유아를 밀착시켜 주십시오.
만일 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 유아가 벨트길이 조절 버튼 또는 버클의 레드 버튼을 누르지 않도록 주의하여 주십시오.
벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오.
- 어린이가 차내에 있을 경우 반드시 보호자가 함께 해 주십시오.
어린이를 카시트에 남겨둔 채 자동차로부터 떠나지 마십시오.
더운 날씨의 경우 차내가 고온이 되어 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- 사고 등에 의해 충격을 받은 카시트는 사용하지 마십시오.
사고 발생 시 카시트의 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하니 반드시 새 카시트로 교체해 주십시오.
- 어린이가 탑승하지 않은 경우에도 안전을 위해 카시트를 트렁크에 보관하시거나 단단히 고정하여 주십시오.
고정하지 않을 경우 급브레이크나 충돌로 인해 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- 카시트의 벨트에 손상이 있을 경우 즉시 사용을 중지하고 A/S를 통하여 새 벨트로 교체해 주십시오.
- 아이의 무게가 15kg 이하인 경우 이너시트를 꼭 사용하시기 바랍니다.
- 주행 중에는 카시트의 조절(벨트 조절, 등받이 각도 조절 등)을 하지 마십시오.
- 직사광선으로 인하여 금속 부분이나 플라스틱 부분이 뜨거워 질 경우 화상을 입을 위험이 있습니다.
뜨겁지 않은지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트를 사용하기 전 항상 카시트의 고정상태를 확인하시기 바랍니다.
- 등받이가 고정이 되지 않는 차량좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 충돌사고 및 제품을 떨어뜨리거나 한번이라도 강한 충격을 받은 카시트는 외관상의 파손이 없어도 절대로 사용하지 마십시오. 사고 발생시 본래의 기능을 하지 못하여 높은 위험성이 있습니다.
- 본 설명서에 기재된 내용 이외의 분해, 구성부품을 해체한 상태에서 사용, 지정되지 않은 이외의 것으로 교환 등 개조는 절대 하지 마십시오.
- 앞 좌석보다 안전한 뒤쪽 좌석에 카시트를 장착할 것을 권장합니다.

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다.
설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

각 부위의 명칭

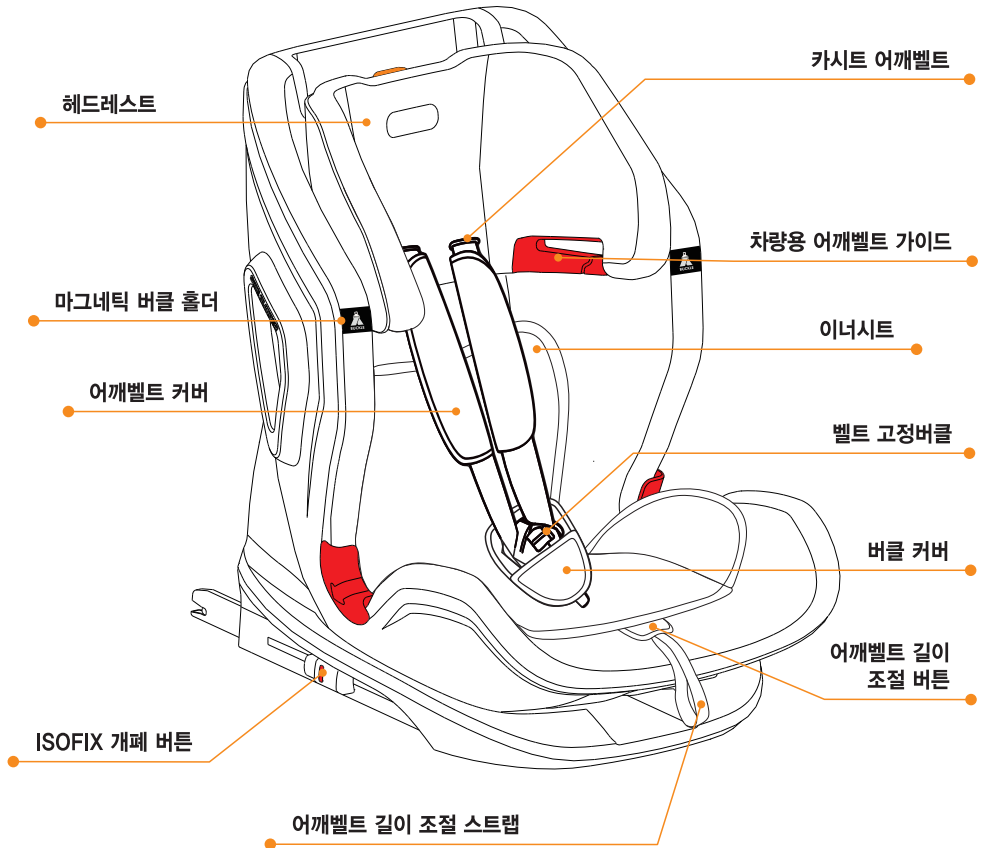

제품 설명서를 시트 뒷부분 보관함에 넣어 사용 전 항상 확인하시기 바랍니다.

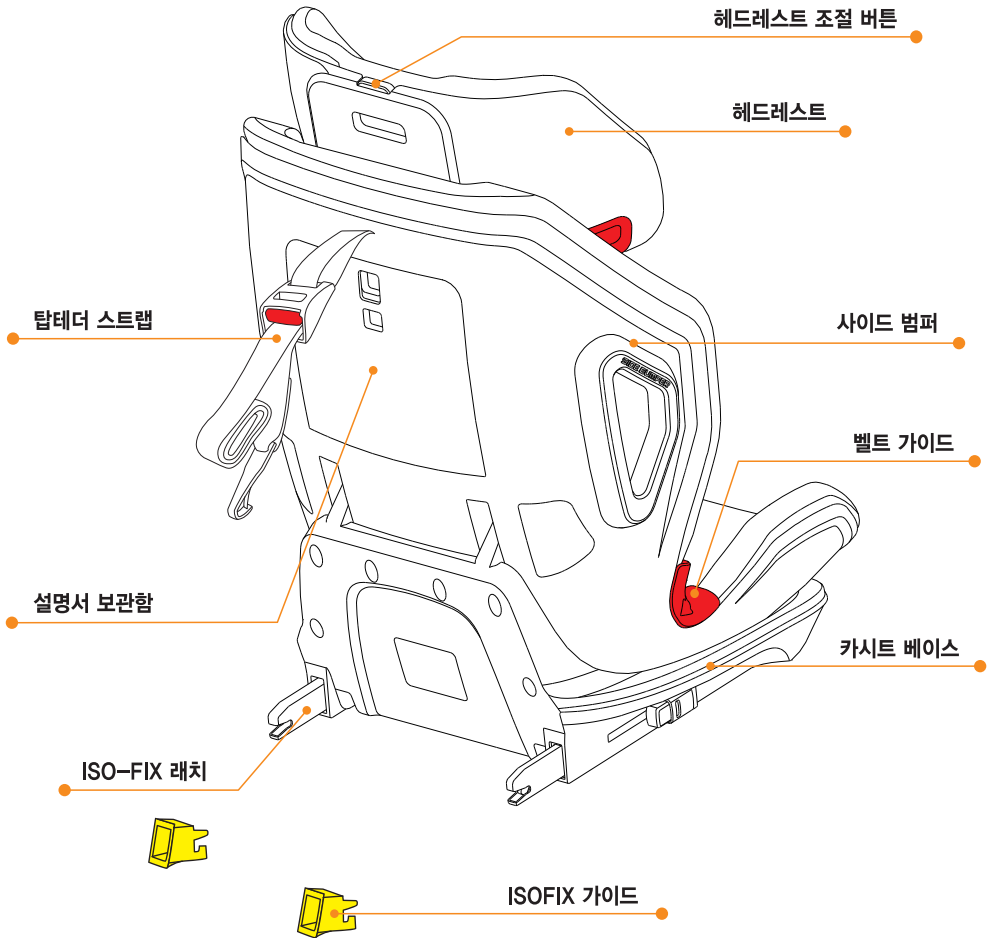

제품 설명서를 시트 뒷부분 보관함에 넣어 사용 전 항상 확인하시기 바랍니다.


· ISO-FIX 및 탑테더 장착 방법

- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 ISO-FIX의 적용시점이 상이하며 탑테더 연결부위는 차량의 종류에 따라 위치가 다르오니 제조사에 문의 또는 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.




경고!! 각 기능의 모든 조작은 반드시 정차 중에 해 주시기 바랍니다.



· ISO-FIX 장착하기

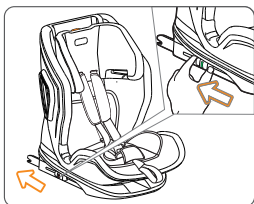



양쪽에 있는 버튼을
동시에 눌러주세요.

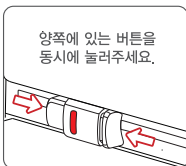


- ISO-FIX 개폐 버튼을 눌러 ISO-FIX 래치를 뒤쪽으로 꺼내주세요.
- ISO-FIX 래치는 좌측과 우측을 개별적으로 작동해야 합니다.

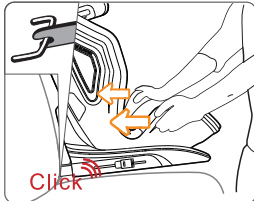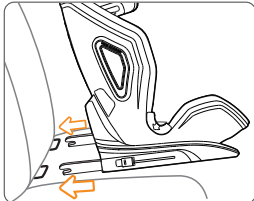

- ISO-FIX 래치를 차량의 연결고리에 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어줍니다.
- 카시트를 차량 시트 방향으로 밀어서 완벽하게 밀착 시켜 줍니다.

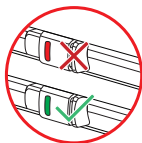
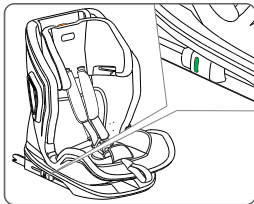


- ISO-FIX가 제대로 연결되면 녹색으로 표시됩니다.

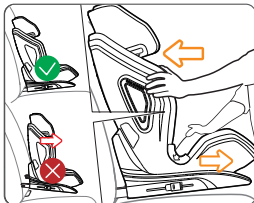



- 카시트를 살짝 흔들어보면서 고정여부 확인해 주세요.
- 만약 카시트가 크게 흔들리거나 ISO-FIX 래치가 빠지면, 다시 처음 단계부터 장착해 주세요.

· 탑테더 연결하기

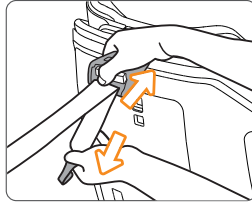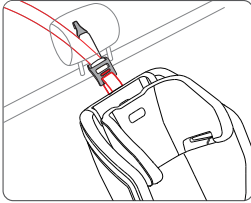

- 카시트 상부에 장착된 탑테더의 길이 조절 버튼을 눌러 스트랩을 길게 늘려줍니다.



- 탑테더 연결부위는 차량의 종류에 따라 위치가 다르오니 제조사에 문의 또는 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.

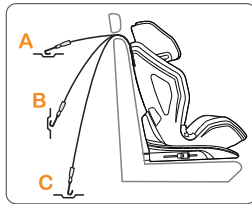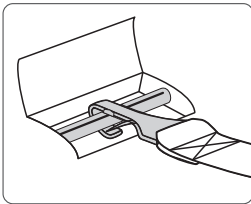

- 차량의 사용설명서에 안내 된 탑테더 연결고리에 탑테더 후크를 연결합니다.

- 탑테더 후크는 차량 좌석의 헤드레스트 밑으로 통과시켜줍니다. 헤드레스트 조절이 되지 않는 경우에는 탑테더 후크를 헤드레스트 위로 넘겨 주시기 바랍니다.

- 탑테더 연결고리 높이는 3단계 모두 장착 가능합니다. 차량에 따라 맞는 높이로 장착하시길 바랍니다.

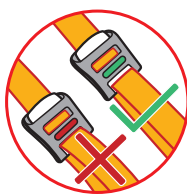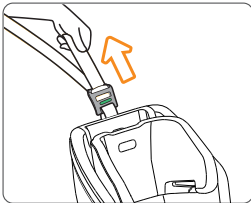

- 탑테더를 연결한 후 스트랩을 당겨 탑테더에 **녹색 안전표시**가 보일 때까지 당겨줍니다.

· 안전한 카시트 사용을 위한 체크리스트




위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



- ✓ ISO-FIX와 탑테더의 각 설치방법을 정확히 확인 후 설치하였는가?
- ✓ 차량의 지정된 ISO-FIX 연결고리에 정확하게 연결하였는가?
- ✓ 탑테더를 연결하고 스트랩을 당긴 후 탑테더의 녹색 안전표시를 확인하였는가?
- ✓ 카시트가 차량 좌석면과 시트 등받이에 밀착되도록 설치되었는가?

· 헤드레스트 높낮이 조절 및 높이 설정

- 헤드레스트는 그룹1(9~18kg/토들러모드)에서는 총 6단계로 확장 가능하며, 그룹 2~3(15~36kg/주니어모드)에서는 추가적으로 4단계 확장이 가능합니다.

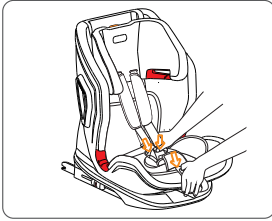


- 헤드레스트 높이를 조절하기 전에 카시트의 벨트를 충분히 늘려주시기 바랍니다.
- 벨트 길이 조절 버튼을 누른 후 다른 한 손으로 양쪽 어깨벨트를 잡은 후 화살표 방향으로 당겨줍니다.
- 어깨벨트 커버는 당기지 마십시오.

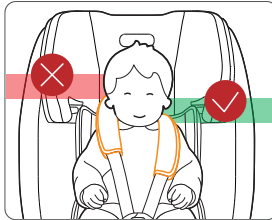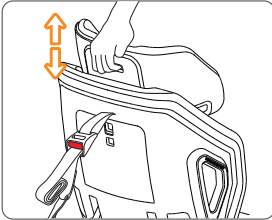


- 헤드레스트 조절 버튼을 누르면서 높이 조절을 할 수 있습니다.
- 헤드레스트에 연결된 어깨벨트 높이를 아기의 어깨 높이와 같거나 또는 조금 위에 위치하도록 조절해 주십시오.

· 카시트의 등받이 각도 조절

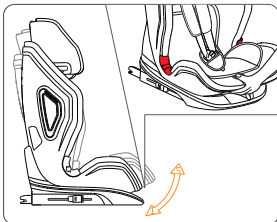


- 카시트 등받이 각도는 정면에 있는 레버로 조절할 수 있습니다.

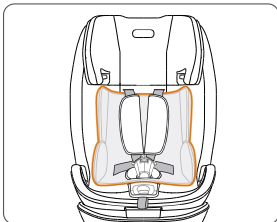


주의!!

이너쿠션은 몸집이 작은 아이들에게 편안함과 안정성을 더욱 높여줍니다.
15kg 이하의 유아에게는 반드시 사용해 주십시오.


· 아기를 앉히는 방법(어깨벨트 조절 방법)

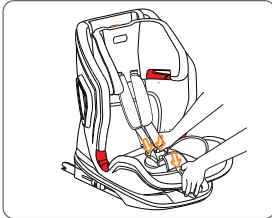


- 벨트 길이 조절 버튼을 누른 후 다른 한 손으로 양쪽 어깨벨트를 잡은 후 화살표 방향으로 당겨줍니다.
- 어깨벨트 커버는 당기지 마십시오.

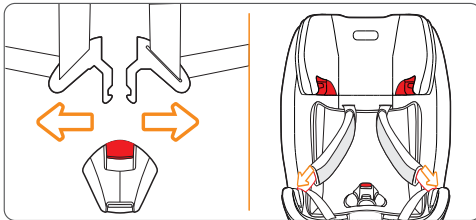

- 벨트 고정 버클의 중앙 부분에 위치한 빨간색 버튼을 눌러 어깨벨트를 해제합니다.
- 카시트 벨트는 양쪽으로 위치하여 아이를 편안한 자세로 카시트에 탑승시켜 주십시오.

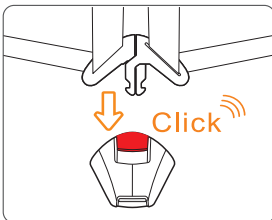

- 그림과 같이 버클의 좌우 클립을 겹쳐 벨트 고정 버클에 끼워 줍니다.
- 버클에 벨트 장착 시 버클 커버가 끼지 않도록 주의하시기 바랍니다.

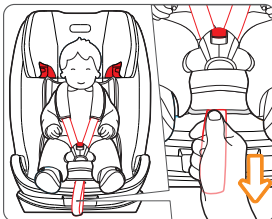


- 어깨벨트가 꼬이지 않게 주의하면서, 벨트 길이 조절 스트랩을 잡아 당겨 어깨벨트를 아이에 맞게 밀착시켜 줍니다.
- 아이를 앉힐 때마다 반드시 어깨벨트가 밀착되게 조절해 주십시오. 어깨벨트와 아이의 간격은 어른의 손이 통과할 정도를 권장합니다.

· 안전한 카시트 사용을 위한 체크리스트




주의!! 해당 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.

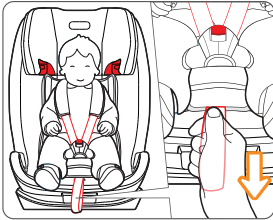


- 어깨벨트 스트랩을 위나 아래 방향이 아닌 설치자 본인 방향으로 당겨주세요.
- 스트랩 끝 부분이 항상 버클 커버 밖에 놓이게 해주세요.

- ✓ 어깨벨트는 아기에게 편안하게 장착 되었는가?
- ✓ 어깨벨트는 아이의 어깨에 잘 위치되어 있는가?
- ✓ 어깨벨트는 꼬여져 있지 않은가?
- ✓ 벨트가 버클에 잘 꽂혀져 있는가?


· 5점식 안전 벨트 제거 방법 및 보관법

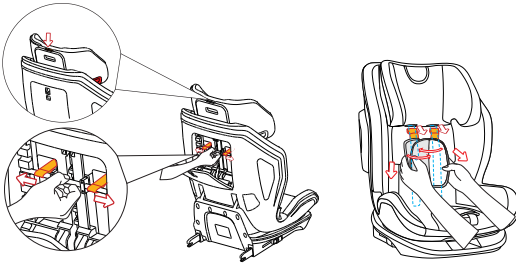

- 설명서 보관함 버튼을 열어줍니다.
- 고정바를 뒤쪽으로 당긴 후, 어깨벨트 커버를 비틀어 빼줍니다.

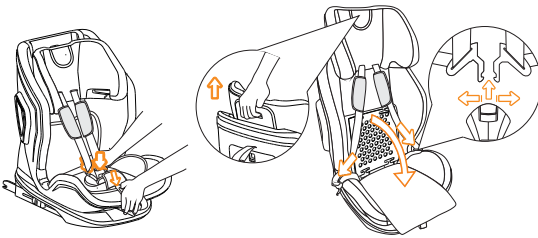


- 벨트 고정 버클을 누르면서 어깨 벨트를 당겨 벨트를 느슨하게 해줍니다.
- 헤드레스트 레버를 당겨 가장 높게 올려줍니다.
- 벨트 고정 버클을 가랑이 벨트 커버 및 시트 커버에서 빼줍니다.
- 벨트를 시트 옆쪽으로 위치한 후, 어깨 벨트 커버를 아래쪽으로 당겨 빼냅니다.

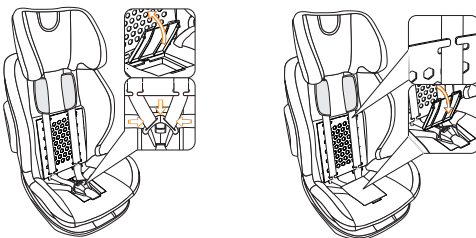



- 시트 아래쪽에 있는 보관함을 열어줍니다.
- 버클 보관함에는 벨트 고정 버클을 보관하며, 어깨끈 벨트는 플라스틱 패드에 고정시켜줍니다.

· 주니어 모드에서의 차량용 벨트 사용 방법


- 주니어 모드의 사용 적정 몸무게와 참고연령은 15kg~36kg, 4세부터 12세까지 입니다.
- 주니어 모드는 차량의 3점식 안전벨트를 사용해야 합니다.
- 주니어 모드의 안전한 사용을 위해서는 카시트의 ISO-FIX 래치를 장착하여 주십시오. (8P ISO-FIX 장착하기 참조)

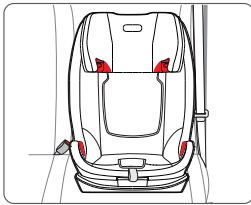

- 주니어 모드 사용 전 카시트의 5점식 안전벨트를 반드시 제거해 주시기 바랍니다.
(13P 5점식 안전 벨트 제거 방법 및 보관법 참조)

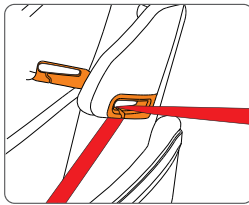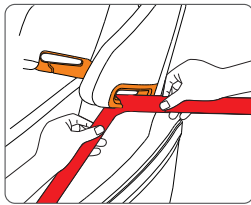

- 차량용 3점식 안전벨트를 헤드레스트 하단의 벨트가이드로 통과시켜 줍니다.

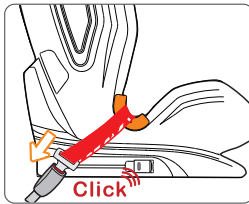

- 아이를 카시트에 앉힌 후 차량용 3점식 안전벨트를 허리벨트 가이드로 통과하여 안전벨트 버클에 끼워 줍니다.




- 허리벨트에서 어깨벨트 순으로 벨트를 당겨 팽팽하게 장착이 되었는지 확인해 주세요.
- (1)번 벨트가 아이의 목이 아닌 어깨와 가슴을 지날 수 있도록 헤드레스트를 조절해 주시기 바랍니다.
- (2)번 벨트가 허벅지에 단단하게 고정되어 있는지 꼭 확인하세요.




위험!!

반드시 매뉴얼을 참고하여 차량용 벨트가 어깨벨트 가이드를 통과할 수 있게 해주세요.
벨트 설치가 잘못되면 아이의 안전을 보장할 수 없습니다.

· 카시트 제거 방법

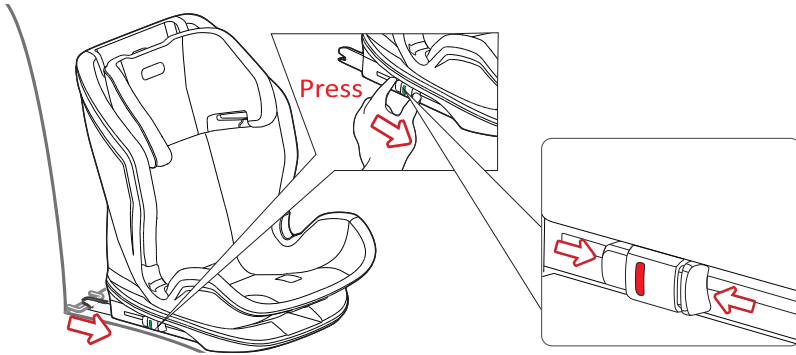


- 녹색 ISO-FIX 버튼과 빨간색 릴리즈 버튼을 동시에 누르면서 당기면 ISO-FIX 래치가 빠집니다.
- 빨간색 릴리즈 버튼을 누른 상태로 래치를 카시트 베이스에 넣어주세요.

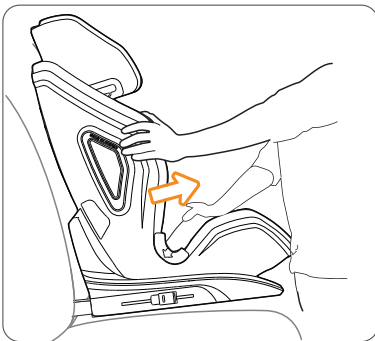




- ISOFIX 래치를 집어넣을때 딸깍 소리가 납니다.

· 시트 커버 세탁을 위한 분리 방법

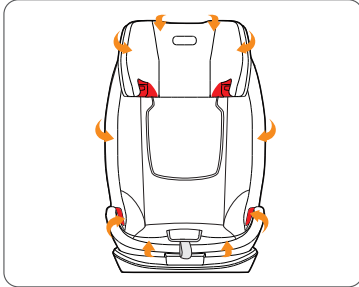

- 카시트 어깨 벨트 및 이너쿠션을 제거해줍니다.
(어깨 벨트 제거 방법은 13p를 참고해주세요)
- 헤드레스트를 가장 높은 위치로 올려주세요.
- 시트 커버를 한쪽씩 차례대로 벗겨주세요.
- 메인 페브릭 커버에는 버튼이 있으니, 버튼도 풀어주세요.

· 시트 커버를 다시 설치하는 방법

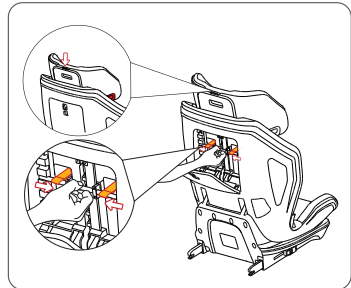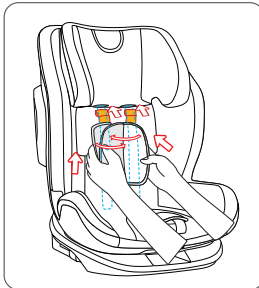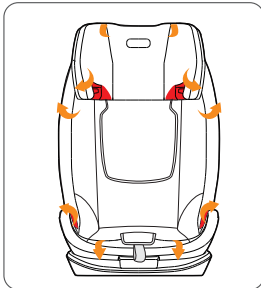

- 시트 커버를 카시트 끝 쪽 장착 지점에 끼워주세요.
- 버튼이 있는 곳엔 버튼을 끼워주시고, 시트 커버를 카시트 모양에 잘 맞게 잡아주세요.
- 어깨 벨트를 어깨 벨트 커버 안으로 밀어 넣은 후, 스트랩을 카시트 등받이에 있는 구멍 안으로 밀어 넣어주세요.
- 어깨 벨트 커버를 어깨벨트 고정바에 다시 고정 시켜주세요.

· 시트 커버의 세탁 방법



위험!! 시트커버를 제거한 상태로 절대로 카시트를 이용하지 마십시오.

- 시트커버는 카시트의 안전성을 보장하는 중요한 부품입니다.
반드시 SEEC에서 제공되는 시트커버를 사용하시기 바랍니다.
- 시트커버를 벗긴 후 30도 미만의 물에 유아용 중성세제를 이용하여 세탁이 가능합니다.
- 30도 이상의 물에 세탁 시 물빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.
- 화학세제 또는 오일성분의 세척제 사용을 자제하시기 바랍니다.
- 세탁기의 사용은 물빠짐 또는 원단의 수명을 단축 시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 짜거나 건조기를 이용할 경우 시트의 패딩과 천 부분이 분리될 수 있습니다.
- 플라스틱 부분은 비눗물로 청소가 가능합니다.
- 플라스틱 부분은 가솔린, 신나 및 세척용 세제로 세척하지 마십시오.
- 벨트는 분리 후 미온수로 세척이 가능합니다.
- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.
- 직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

픽스การ์ด 카시트 무상교환 서비스

카시트 무상교환 서비스란?

SEEC 카시트에 아이가 탑승한 차량이 사고 발생 시 추후 아이의 안전을 위하여 SEEC 카시트를 동일 모델 또는 이에 준하는 모델로 무상교환 해 드리는 서비스입니다.

무상교환 서비스 기간 : 구입 후 5년간

· 무상서비스 적용 대상

- SEEC 카시트를 공식 거래처에서 구매하신 고객
- 차량 사고 시 픽스การ์ด 카시트에 아이가 탑승했을 때
- 사고 후 자차 수리비가 차량출고가의 20% 이상, 경차의 경우 300만원 이상이 발생한 경우 신청 가능합니다.

· 무상 교환 서비스 접수 방법

- 사고 발생 후 1년 이내 본사에 사고 접수
- 시크 브랜드 사이트 (www.seecbaby.co.kr) CS CENTER> 무상교환 서비스 신청서
- 신청서 작성 후 고객센터를 통해 무상교환서비스 접수 (고객센터 : 1600-0716)

· 유의사항

- 에어백이 설치된 앞좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 본 제품은 해외생산 완제품으로 상품이 훼손된 경우 반품 및 교환을 받으실 수 없습니다.
- 고객 변심으로 인해 발생하는 상품 반송 비용은 고객님의께서 부담하셔야 됨을 알려드립니다.
(예 : 반품 , 색상 교환 등)

· A/S 접수

1. E-mail(info@crederemall.co.kr)을 통해 A/S를 접수합니다.
 - 필수 기재사항 : 성함 / 주소 / 전화번호 / 구입일 / 구입처 / 모델명 / 고장 부위
2. 담당 직원이 내용 확인 후 고객님의께 전화를 드립니다.
3. 상담 후 보관하고 계신 박스에 제품을 잘 포장하셔서 아래 주소로 택배 발송해 주시면 됩니다.
박스를 요청하실 경우 별도의 비용 (택배비 6,000원)이 부과 됩니다.
 - 경기도 광주시 오포읍 고산리 110-10번지 (주)끄레델 물류센터 Tel: 1600-0716
4. 제품은 수령 후 5일 이내에 처리하여 고객님의께 다시 보내드립니다.

www.seecbaby.co.kr

SEEC



SEEC 한국 판매 법인 (주)크레데일
TEL 1600-0716 | www.seecbaby.co.kr