


Car-seat Manual

MAX i-RIS I

Infant Carrier
40cm-87cm (13kg)

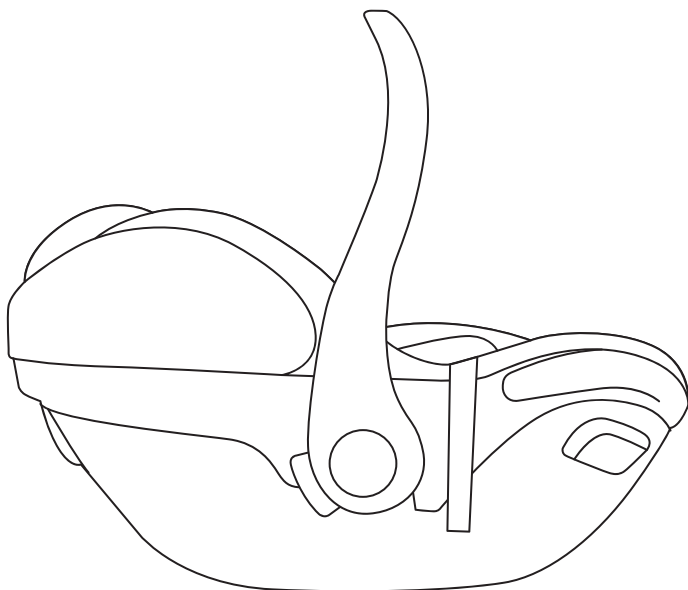

※ 본 제품은 유럽 안전기준 (ECE R129) 및 국내 안전기준(KC)을 통과한 안전한 제품입니다.

seec

목 차

▪ 안전한 사용을 위하여	3~6P
▪ 간단 장착 가이드	
차량용 안전벨트 사용	7P
ISO-FIX 베이스 사용	8P
▪ 각 부위의 명칭	9~10P
▪ 장착방법 안내	
차량용 안전벨트 사용	11P
ISO-FIX 베이스 사용	12~14P
▪ 사용방법 안내	
핸들 조절 방법	15P
신생아 모드 각도& 회전 방법	16P
인디케이터 사용 방법	17~18P
안전 벨트 사용 방법	19~20P
▪ 제품의 유지 관리	
시트 커버 세탁 방법	21P
안전한 사용을 위한 체크 리스트	22P
▪ 무상교환 서비스	23P

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다. 설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

안전 및 주의사항

- 본 제품은 유럽 안전기준 (ECE R129) 요구사항에 따라 설계, 테스트 및 승인을 받았습니다.
- 본 제품은 한국 건설생활 환경시험 연구원(KCL)의 안전인증을 획득한 제품입니다.
- 본 제품은 모든 상황에서 일어나는 사고에 대한 안전을 보장할 수 없습니다.
- 단, 본 제품을 올바르게 사용할 경우 사고에 대한 위험을 줄일 수 있으며, 치명적인 부상(사망)을 예방할 수 있습니다.
- 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 전 혹은 사용 전 반드시 본 사용설명서를 숙지하고 사용하시기 바랍니다.

표시마크 설명

- 본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다.
안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



경고!! 해당 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



주의!! 해당 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.


사용가능한 유아의 적용조건

- 제조사의 승인 없이 제품을 개조 또는 변형하여 사용할 경우 제품의 품질 보증이 무효와 되며, 제품 변경은 해당 제조업체에서만 가능합니다.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.


제품 설계	ECE R129
권장 신장	후방 장착(뒤보기 전용) 40~87CM까지 사용, 신생아~13KG까지 사용 가능

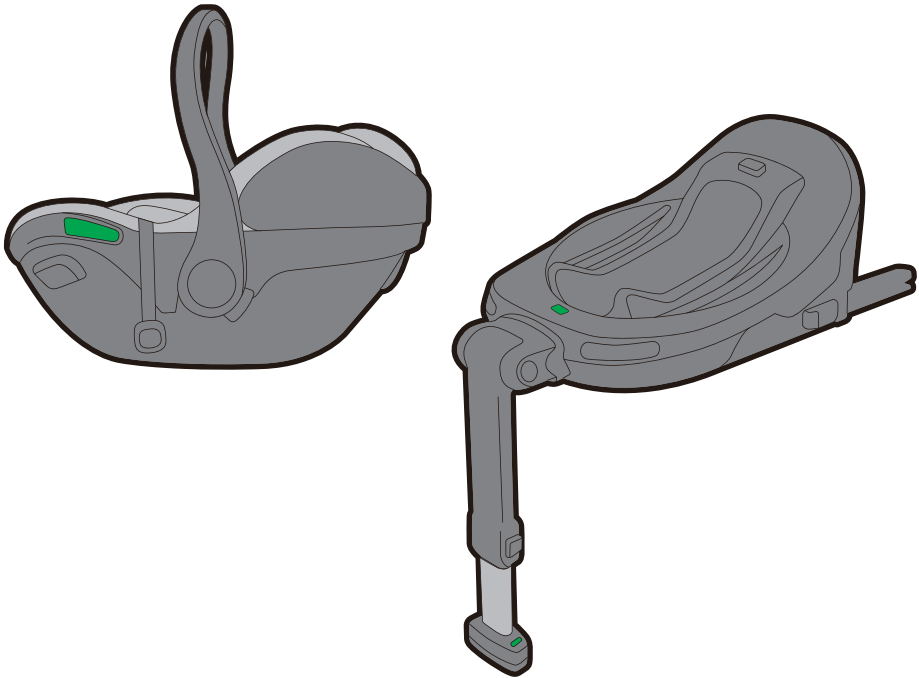

주의!!

신생아용 이너시트는
아이의 신장 최소 75CM까지 사용해 주십시오.

만일 아이의 신장이 75CM 이상이면,
이너시트를 제거 후 사용하십시오.

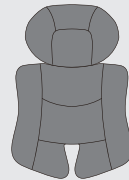

신생아용
이너시트



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



주의!! 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

· 장착이 가능한 차량의 좌석위치와 조건


- 아래의 조건 및 좌석 위치를 정확하게 확인 후 장착하여 주시기 바랍니다.



- 차량진행 방향에 대하여 옆 또는 반대방향 좌석에는 장착 불가
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 앞자리의 경우 에어백이 없거나, 기능을 끌 수 있는 경우에만 장착 가능합니다.
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 중앙좌석의 경우에만 장착하시기 바랍니다.

· ISO-FIX 장착을 위한 확인사항

- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.

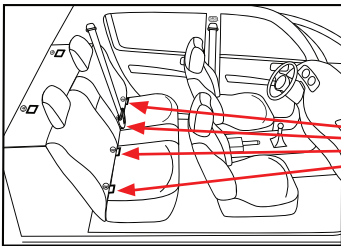

ISOFIX
(ISO-FIX 연결부위)


안전한 사용을 위하여




경고!! 아이의 안전을 위하여 아래의 설명을 자세히 읽으시기 바랍니다.

- 카시트 사용 시 반드시 카시트의 장착 상태를 확인하고 어깨벨트를 당겨 아이를 밀착시켜 주십시오.
만일 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 아이가 벨트길이 조절 버튼 또는 버클의 레드 버튼을 누르지 않도록 주의하여 주십시오.
벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오.
- 아이가 차내에 있을 경우 반드시 보호자가 함께 해 주십시오.
아이를 카시트에 남겨둔 채 자동차로부터 떠나지 마십시오.
더운 날씨의 경우 차내가 고온이 되어 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- 사고 등에 의해 충격을 받은 카시트는 사용하지 마십시오.
사고 발생 시 카시트의 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하니 반드시 새 카시트로 교체해 주십시오.
- 아이가 탑승하지 않은 경우에도 안전을 위해 카시트를 트렁크에 보관하시거나 단단히 고정하여 주십시오.
고정하지 않을 경우 급브레이크나 충돌로 인해 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- 카시트의 벨트에 손상이 있을 경우 즉시 사용을 중지하고 A/S를 통하여 새 벨트로 교체해 주십시오.
- 주행 중에는 카시트의 조절(벨트 조절, 등받이 각도 조절 등)을 하지 마십시오.
- 직사광선으로 인하여 금속 부분이나 플라스틱 부분이 뜨거워 질 경우 화상을 입을 위험이 있습니다.
뜨겁지 않은지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트를 사용하기 전 항상 카시트의 고정상태를 확인하시기 바랍니다.
- 등받이가 고정되지 않는 차량좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 충돌사고 및 제품을 떨어뜨리거나 한번이라도 강한 충격을 받은 카시트는 외관상의 파손이 없어도 절대로 사용하지 마십시오. 사고 발생시 본래의 기능을 하지 못하여 높은 위험성이 있습니다.
- 본 설명서에 기재된 내용 이외의 분해, 구성부품을 해체한 상태에서 사용, 지정되지 않은 이외의 것으로 교환 등 개조는 절대 하지 마십시오.

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다.
설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

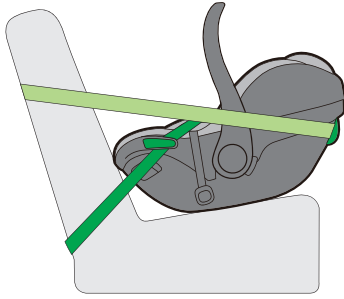


차량용 안전벨트 사용

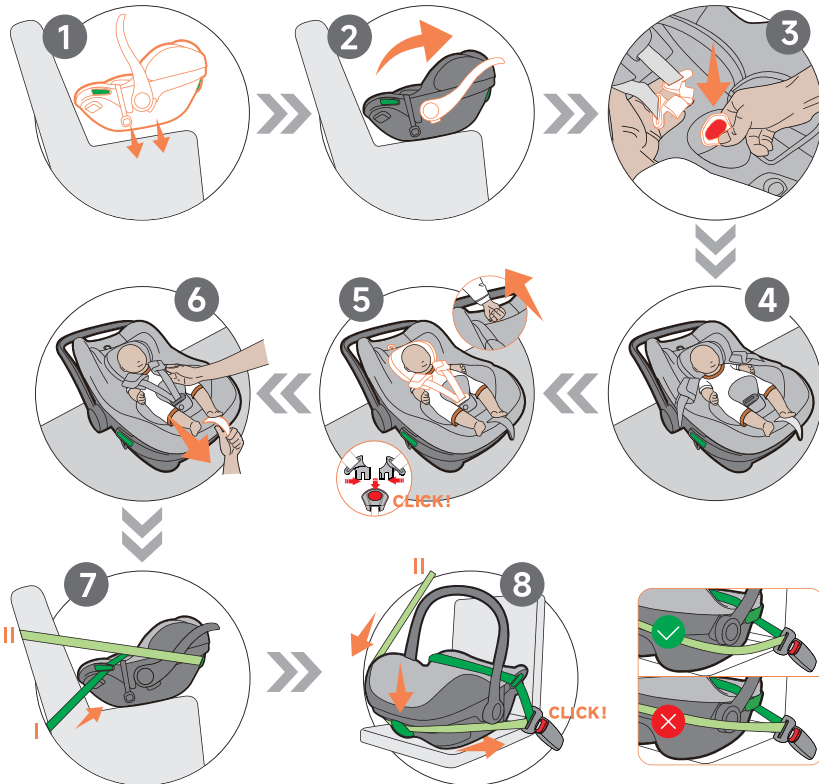





ISO-FIX 베이스 사용

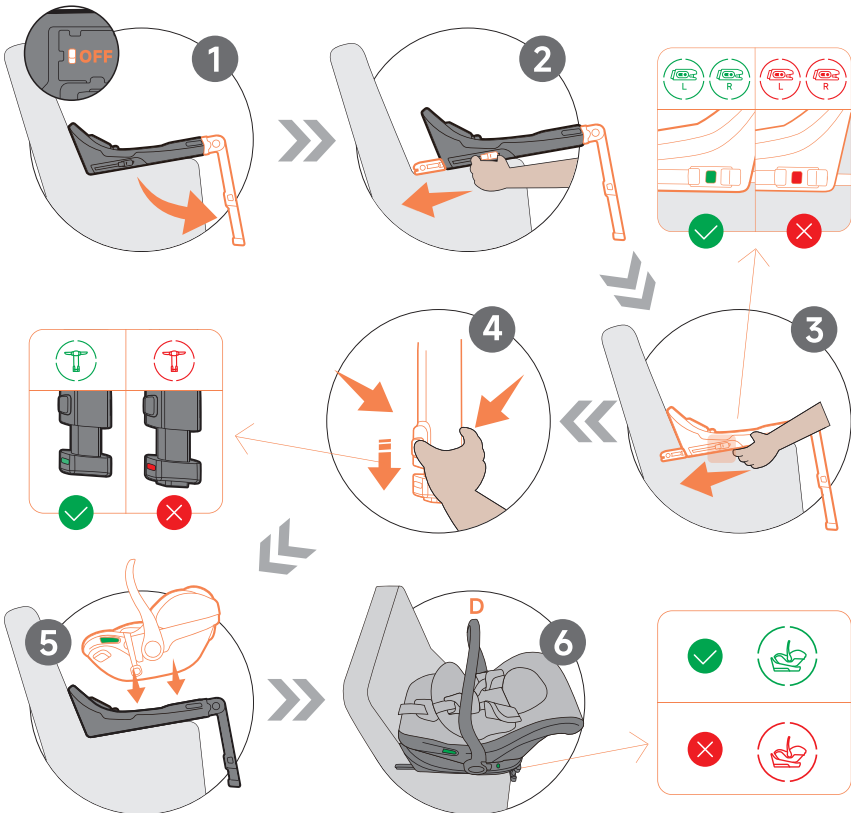


1. 헤드레스트 높이 조절 레버
2. 헤드레스트
3. 어깨벨트 패드
4. 어깨벨트
5. 3점식 안전 벨트
6. 신생아용 이너시트
7. 어깨 벨트 조절 버튼
8. 어깨벨트 조절 스트랩
9. 유모차 어댑터 해제 버튼
10. 신생아 모드 각도 조절 버튼

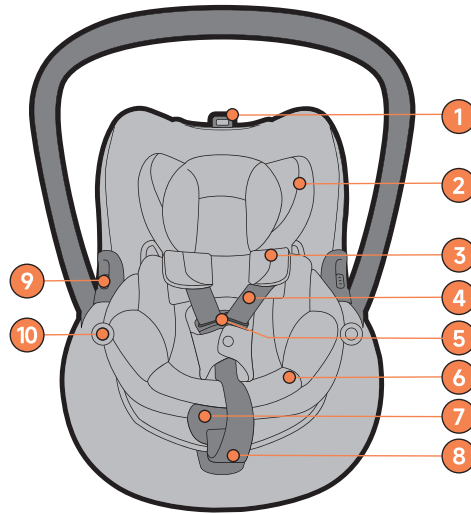

11. 핸들
12. 캐노피
13. 차량용 안전벨트 가이드 (허리부분)
14. 차량용 안전벨트 가이드 (어깨부분)
15. 핸들 각도 조절 버튼
16. 카시트 프레임
17. 신생아 모드 각도 조절 스트랩
18. 회전 버튼
19. 인펀트 카시트 분리 버튼

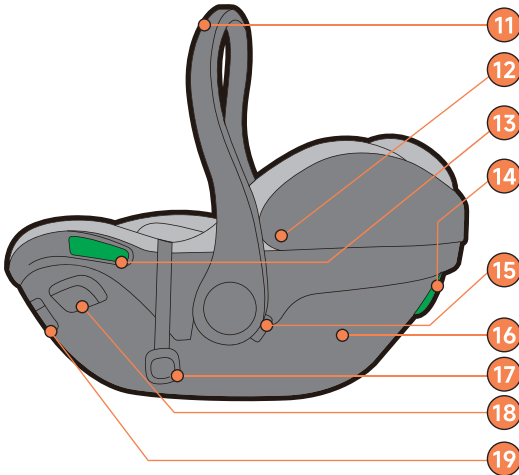

각 부위의 명칭

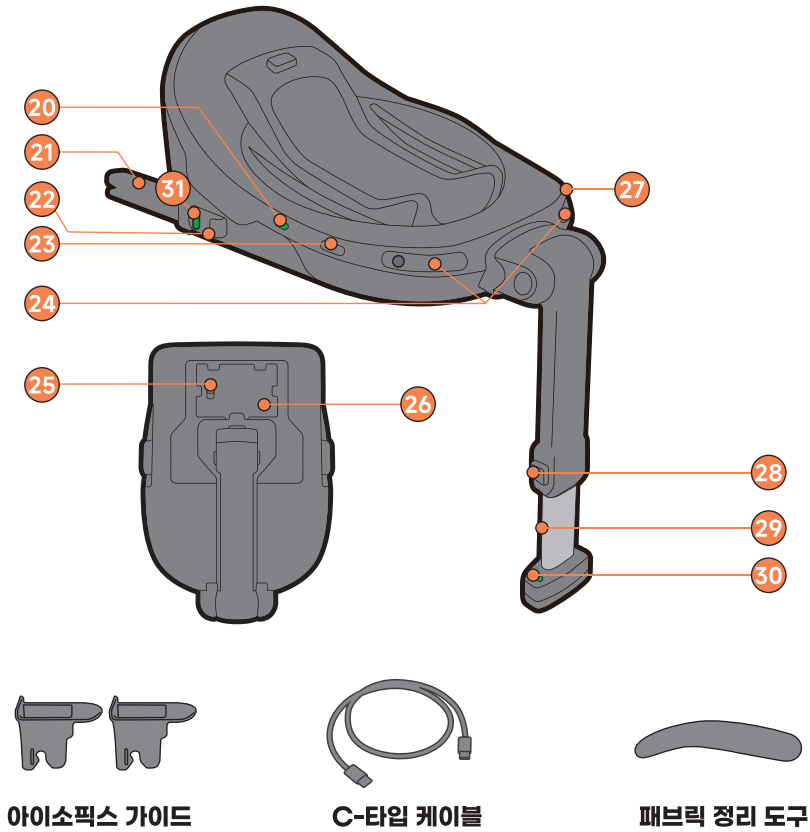


- 20. 인펀트 카시트 장착 표시판
- 21. ISO-FIX 래치
- 22. ISO-FIX 해제 버튼
- 23. C 타입 충전 플러그
- 24. 디스플레이 스크린(인디케이터)
- 25. 메뉴얼 보관함

- 26. 전원 스위치
- 27. 전후방 모드 알림 스위치
- 28. 서포트 레그 길이 조절 버튼
- 29. 서포트 레그
- 30. 서포트 레그 인디케이터
- 31. ISO-FIX 장착 인디케이터

· 차량용 안전벨트 사용

· 아이 신장 40-87CM, 후방 장착, 3점식 안전벨트

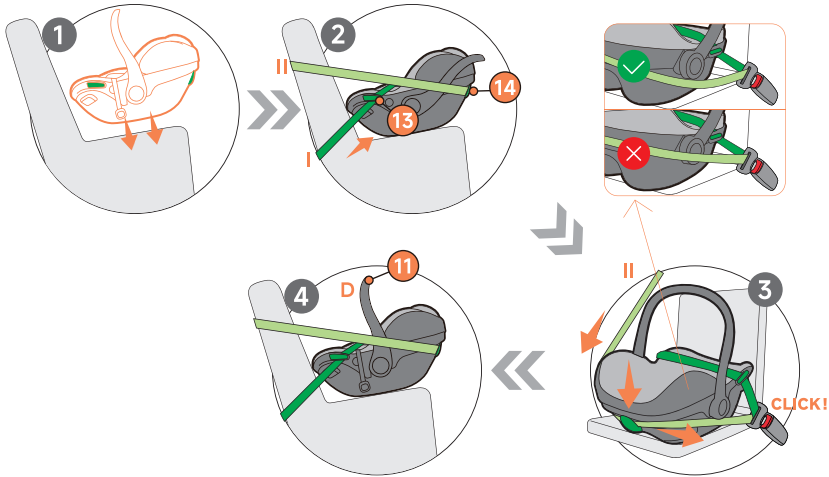

1. 카시트를 원하는 차량 좌석에 위치해 주십시오.
2. 차량용 안전벨트(허리)를 차량용 안전벨트 가이드(13)에 통과시킨 후 버클에 체결 해 주십시오.
3. 차량용 안전벨트(어깨)를 차량용 안전벨트 가이드(14)에 통과시켜 주십시오.
4. 카시트 핸들 위치는 그림과 같이 D 포지션에 위치하도록 조절해 주십시오.




경고!! 차량용 안전벨트는 최대한 타이트하게 조여줘야 하며, 꼬이지 않게 주의해 주십시오.



· ISO-FIX 베이스 사용

· 아이 신장 40-87CM, 후방 장착, ISO-FIX + 서포트 레그 + 3점식 안전벨트

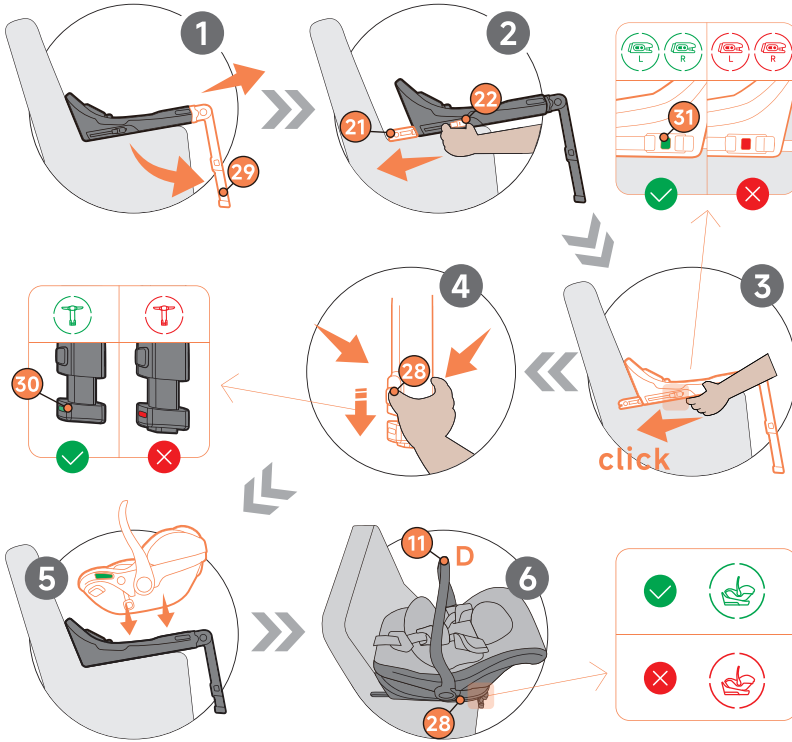

· ISO-FIX 베이스 사용

본 제품을 장착하기 전에 받으시 차량 내 ISO-FIX 연결부위 위치를 확인하시기 바랍니다.
ISO-FIX 연결 부위는 두개의 금속 클립으로, 차량 등받이와 시트 사이에 위치합니다.
확실하지 않는 경우, 차량의 사용 설명서를 참조 하십시오.



주의!! 제품 설치 전 베이스 밑에 위치한 전원 스위치(26)를 켜 주십시오.

1. 서포트 레그(29)를 펼친 후 서포트 레그 본체를 바깥쪽으로 잡아 당겨 줍니다.
2. 양쪽에 있는 ISO-FIX 해제 버튼(22)을 눌러, ISO-FIX 래치(21)를 끝까지 눌러주십시오.
3. ISO-FIX 래치(21)를 차량에 있는 ISO-FIX 연결 고리에 “딸깍” 소리가 날때까지 밀어주십시오. ISO-FIX 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌었는지 확인합니다.
4. 서포트 레그 길이 조절 버튼(28)을 눌러 서포트 레그가 바닥에 수직으로 닿을 때까지 눌러줍니다. 서포트 레그 표시판이 초록색으로 바뀌었는지 확인합니다.
5. 인펀트 카시트를 베이스에 “딸깍” 소리가 나도록 장착을 해줍니다.
6. 인펀트 카시트 장착 표시판을 통해 정확히 베이스에 장착이 되었는지 확인 후, 핸들을 포지션 D로 위치해 주십시오.




경고!! 인펀트 카시트는 항상 후방보기로 사용을 해야 합니다.
인펀트 카시트 사용 중에는 핸들을
항상 포지션 D로 위치해야 합니다.




주의!! 서포트 레그 본체가 정상적으로 펼쳐져 있을 경우에만 회전이 됩니다.

· 카시트 분리 방법(ISO-FIX 베이스)

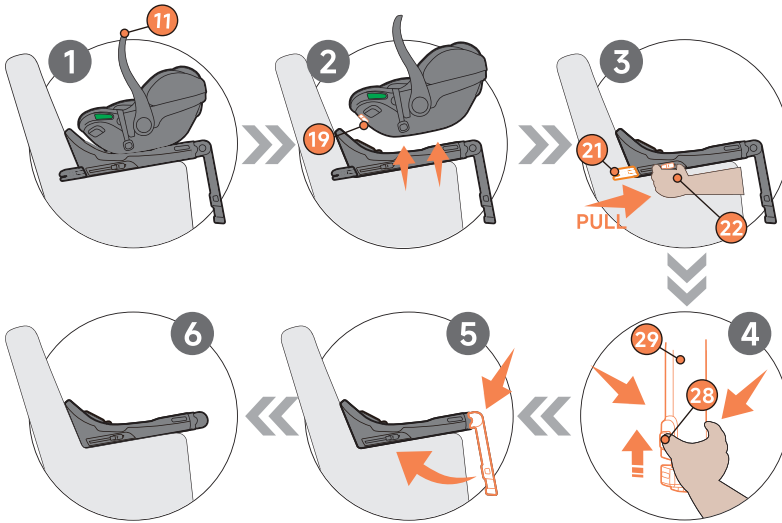

1. 인펀트 카시트 핸들을 포지션 D로 위치해 주십시오.
- 2.3. 한 손으로 인펀트 카시트 분리 레버(19)를 당긴 채,
다른 한손으로는 핸들을 잡아, 베이스로부터 분리를 해 주십시오.
4. ISO-FIX 해제 버튼(22)을 눌러 ISO-FIX 래치(21)를 ISO-FIX 연결 고리에서 분리시켜 주십시오.
5. 서포트 레그 길이 조절버튼(28)을 눌러 길이를 최대한 줄여 주십시오.
6. 서포트 레그를 45도 각도로 접어, 서포트 레그 본체를 안쪽으로 끝까지 밀어 주십시오.
서포트 레그를 본체 베이스에 있는 보관함에 넣어 주십시오.

· 핸들 조절 방법

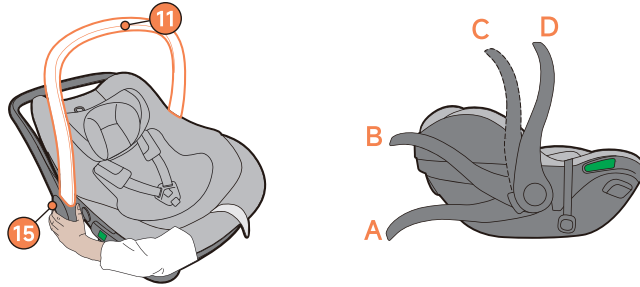

- 핸들 조절 방법

양쪽의 핸들 각도 조절 버튼(15)을 누른 상태에서 원하는 각도에 위치시켜준 후 딸깍 소리가 들리는지 확인하십시오.

핸들이 원하는 각도에 고정되었는지 사용 전 핸들을 앞뒤로 흔들어 주십시오.

- 핸들 각도에 따른 사용 목적

POSITION A : 차 외 다른 공간의 지면에서 안정감 있게 사용할 경우 (지지대 역할)


POSITION B : 아이를 카시트에 눕힐 때

POSITION C : 위 두 포지션은 제품 사용 시 사용되는 핸들 각도가 아니며, 제품 오 사용시 보호해주는 핸들 위치입니다.

POSITION D : 차량 내 카시트로 사용 시, 아이를 운반 시

POSITION D : 차량 용 안전 벨트와 함께 사용 시


· 캐노피 접고 펴기

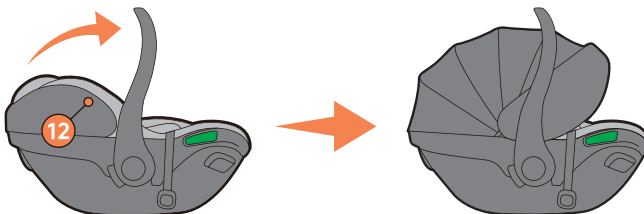

캐노피(12) 앞부분을 잡아 당겨 캐노피를 확장 또는 접을 수 있습니다.

사용 방법 안내

· 신생아 모드 각도 조절

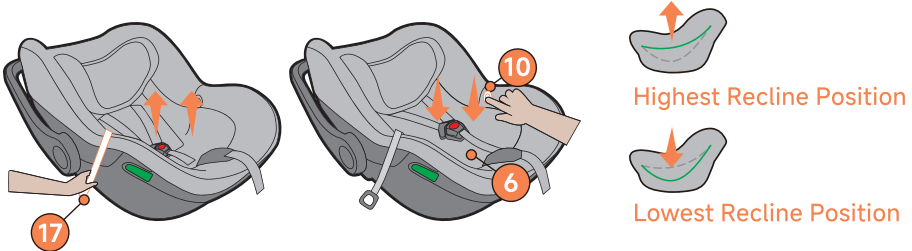

- 신생아 모드 각도 조절 스트랩(17)을 잡아당겨 최적의 눕힘 각도를 만들어 주십시오.
- 신생아 모드 각도 조절 버튼(10)을 누른 상태에서 신생아용 이너시트(6)를 아래로 눌러 원하는 배면 각도로 만들어 주십시오.

· 회전 하기



- 본 제품은 회전 레버를 이용해 시트 방향을 회전할 수 있습니다.
카시트 회전 시 회전 레버(8)를 당긴 상태에서 시트를 원하는 방향으로 회전 해 주십시오.



주의!! 주행 중에는 무조건 후방 보기로 사용을 해야 합니다.

· 인디케이터 사용 방법(왼쪽)

Power Switch

제품 사용 전 전원을 켜주십시오.



ISO-FIX 오른쪽

오른쪽 ISO-FIX가 정확히 장착이 되었는지 보여줍니다.



맥스 아이리스 프로 베이스 장착

맥스 아이리스 프로가 ISO-FIX 베이스에 올바르게 장착되어 있는지 보여줍니다.



맥스 아이리스 인펀트 베이스 장착

맥스 아이리스 인펀트가 ISO-FIX 베이스에 올바르게 장착되어 있는지 보여줍니다.



공기 정화 기능(맥스 아이리스 프로만 해당)

통풍 작동 시 공기 정화 기능은 자동으로 작동이 됩니다.



통풍 기능(맥스 아이리스 프로만 해당)

통풍기능이 작동되고 있는지 보여줍니다.

통풍 기능 아이콘을 길게 눌러 통풍기능 전원을 켜거나 꺼주십시오.

통풍 기능 아이콘을 짧게 누르면 통풍 강도(1,2,3)를 조절할 수 있습니다.



· 인디케이터 사용 방법(오른쪽)

올바른 전·후방 장착 가이드

아이 신장에 맞춰 전·후방모드 알람 스위치(27)를 세팅해주세요.

스위치가 신장 75cm 미만에 세팅 되어있을 시 전방으로 장착하면 빨간불이 들어옵니다.
승하차 모드에서는 빨간불이 들어옵니다.



ISO-FIX 왼쪽

오른쪽 ISO-FIX가 정확히 장착이 되었는지 보여줍니다.



탑승 감지 기능(맥스 아이리스 프로만 해당)

아이가 카시트에 탑승 시 초록불이 들어오며,
탑승 하고 있지 않다면 빨간불이 들어옵니다.



서포트 레그

서포트 레그가 차량 바닥에 정확히 맞닿아 있는지 확인 해줍니다.



안전벨트 체결(맥스 아이리스 프로만 해당)

버클이 정확히 체결되었는지 보여줍니다.




배터리

배터리 잔량을 확인 해 줍니다. 100% 완충 시 초록불이 들어오며,
배터리 잔량이 20% 미만 시 빨간불이 들어옵니다.
배터리 충전 시에는 불이 깜박입니다.



· 안전벨트 사용 방법

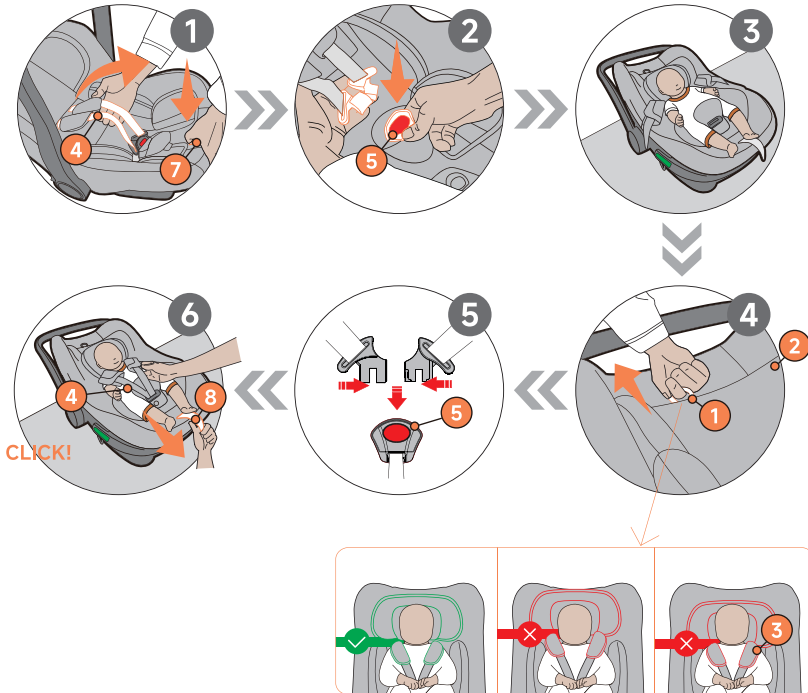

1. 어깨벨트 조절 버튼(7)을 누른 상태에서 양쪽 어깨벨트(4)를 앞으로 당겨 어깨벨트 길이를 늘려주십시오.
2. 빨간색 버튼을 눌러 3점식 안전벨트(5)를 열어 주십시오.
3. 아이를 카시트에 누이고, 아이의 머리가 머리 받침대의 중앙에 올바르게 위치하도록 합니다

사용 방법 안내

· 안전벨트 사용 방법

4. 헤드레스트 조절 레버를 당겨 어깨벨트가 아이의 어깨와 수평을 이루거나, 아이의 어깨보다 살짝 높은 위치에 올 수 있도록 고정시켜 줍니다.
5. 3점식 안전벨트(5)를 하나로 모아 “딸깍” 소리가 나도록 체결해 줍니다.
6. 아기와 어깨 벨트 사이에 한 손을 넣고 아기와 어깨벨트 간격이 손 바닥 두께 정도가 될 때까지 어깨벨트 조절 스트랩(8)을 당겨줍니다.



경고!!

어깨벨트 조절 스트랩을 당길 때, 위와 아래가 아닌 보호자 몸 쪽 방향으로 스트랩을 당겨주십시오.
스트랩 끝 부분이 항상 시트 커버 바깥쪽에 있을 수 있도록 주의 하십시오.



경고!!

어깨 벨트는 아이가 편안하면서도 안정감 있게 고정되어야 합니다.

어깨 벨트는 항상 올바른 위치에 있어야 합니다.

벨트가 꼬이지 않게 주의 하십시오.

3점식 안전벨트가 정확히 체결되어 있어야 합니다.



· 시트 커버 세탁 방법



위험!! 시트커버를 제거한 상태로 절대로 카시트를 이용하지 마십시오.

- 시트커버는 카시트의 안전성을 보장하는 중요한 부품입니다.
반드시 SEEC에서 제공되는 시트커버를 사용하시기 바랍니다.
- 시트커버를 벗긴 후 30도 미만의 물에 유아용 중성세제를 이용하여 세탁이 가능합니다.
- 30도 이상의 물에 세탁 시 물빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.
- 화학세제 또는 오일성분의 세척제 사용을 자제하시기 바랍니다.
- 세탁기의 사용은 물빠짐 또는 원단의 수명을 단축 시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 짜거나 다림질, 건조기를 이용할 경우 시트의 패딩과 천 부분이 분리될 수 있습니다.
- 플라스틱 부분은 비눗물로 청소가 가능합니다.
- 플라스틱 부분은 가솔린, 신나 및 세척용 세제로 세척하지 마십시오.
- 벨트는 버클을 분리하지 말고, 비눗물로 세척하십시오.
- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.
- 직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

· 안전한 사용을 위한 체크리스트

- 제품 사용 전 차량 메뉴얼, 제품 메뉴얼, 제품이 부착된 라벨을 확인하고 이해를 하셨나요?
- 인펀트 카시트 후방 장착은 승인된 차량 좌석에 장착하셨나요?
- ISO-FIX 베이스가 차량에 정확히 장착이 되었나요?
ISO-FIX 장착 인디케이터와 서포트 레그 인디케이터가 초록색인지 확인 하셨나요?
- 인펀트 카시트가 ISO-FIX 베이스에 올바르게 장착이 되었나요?
- 차량용 벨트로 장착 시 올바르게 장착이 되었나요?
- 아이의 체형에 맞게 어깨벨트 높이를 조절 하셨나요?
- 안전 벨트가 아이에게 밀착이 되었나요?
- 인펀트 카시트를 차량 내에서 사용 시 핸들 포지션이 D로 되어 있는지 확인 하셨나요?
- 인펀트 카시트를 캐리어로 사용 시 핸들 포지션이 D로 되어 있는지 확인 하셨나요?
- 아이의 신장이 40~87 CM 입니까?
- 아이 머리가 카시트 헤드레스트 보다 2.5CM 이상 높나요? 아니면 머리 받침대가 더 높은 가요?

이 모든 질문에 '예'라고 대답했다면 이제 출발해도 되고, 안전 운전 부탁드립니다.

맥스 아이리스 인펀트 카시트 무상교환 서비스

카시트 무상교환 서비스란?

SEEC 카시트에 아이가 탑승한 차량이 사고 발생 시 추후 아이의 안전을 위하여 SEEC 카시트를 동일 모델 또는 이에 준하는 모델로 무상교환 해 드리는 서비스입니다.

무상교환 서비스 기간 : 구입 후 3년간

· 무상서비스 적용 대상

- SEEC 카시트를 공식 거래처에서 구매하신 고객
- 차량 사고 시 맥스 아이리스 인펀트 카시트에 아이가 탑승했을 때
- 사고 후 자차 수리비가 차량 출고가의 1/4 이상, 경차의 경우 1/5 이상이 발생한 경우 신청 가능

· 무상 교환 서비스 접수 방법

- 사고 발생 후 60일 이내 본사에 사고 접수
- 시크 브랜드 사이트 (www.seecbaby.co.kr) CS CENTER> 무상교환 서비스 신청서
- 신청서 작성 후 고객센터를 통해 무상교환서비스 접수 (고객센터 : 1600-0716)

· 유의사항

- 에어백이 설치된 앞좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 본 제품은 해외생산 완제품으로 상품이 훼손된 경우 반품 및 교환을 받으실 수 없습니다.
- 고객 번심으로 인해 발생하는 상품 반송 비용은 고객님의께서 부담하셔야 됨을 알려드립니다.
(예 : 반품, 색상 교환 등)

· 무상교환 서비스 신청방법

1. E-mail(info@crederemall.co.kr)을 통해 A/S를 접수합니다.
 - 필수 기재사항 : 성함 / 주소 / 전화번호 / 구입일 / 구입처 / 모델명 / 고장 부위
2. 담당 직원이 내용 확인 후 고객님의께 전화를 드립니다.
3. 상담 후 보관하고 계신 박스에 제품을 잘 포장하셔서 아래 주소로 택배 발송해 주시면 됩니다.
 - * 박스를 요청하실 경우 별도의 비용 (택배비 6,000원)이 부과 됩니다.
 - 경기도 광주시 오포읍 고산동 110-10번지 (주)그레델 물류센터 Tel: 1600-0716
4. 제품은 수령 후 5일 이내에 처리하여 고객님의께 다시 보내드립니다.

www.seecbaby.co.kr



SEEC 한국 판매 법인 (주)그레델
TEL 1600-0716 | www.seecbaby.co.kr