


i-PLAN 360

i-Size All age car seat

40cm~150cm

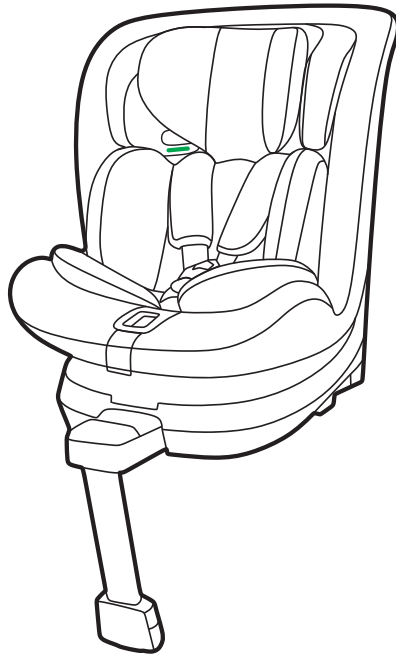

※ 본 제품은 유럽 안전 표준(ECE R129)에 따라 승인되었으며, 아이 신장 40~150cm에 적합합니다.

seec

목 차

▪ 안전한 사용을 위하여	3~5P
▪ 각 부위의 명칭	6~7P
▪ 사용방법 안내	
신생아 이너쿠션 활용법	8P
5점식 안전 벨트 사용 방법 & 헤드레스트 조절 방법	9P
등받이 각도 조절 방법	10P
▪ 장착방법 안내	
서포트 레그 접고 펴는 방법	11~12P
아이의 몸무게 0~18kg /신장 40~105cm의 카시트 장착법: ISO-FIX + 서포트 레그 + 5점식 벨트	13~16P
아이의 몸무게 15~36kg /신장 100~150cm의 카시트 장착법: 전방 장착, 차량 내 3점식 벨트, ISO-FIX 고정	17~18P
▪ 제품의 유지 관리	
시트 커버 세탁 방법	19P
▪ 무상교환 서비스	20P

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다. 설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

안전 및 주의사항

- 본 제품은 ECE R129(유럽안전기준)에 준수한 유아용 안전 장치입니다.
- 본 제품은 한국 건설생활 환경시험 연구원(KCL)의 안전인증을 획득한 제품입니다.
- 본 제품은 모든 상황에서 일어나는 사고에 대한 안전을 보장할 수 없습니다.
- 단, 본 제품을 올바르게 사용할 경우 사고에 대한 위험을 줄일 수 있으며, 치명적인 부상(사망)을 예방할 수 있습니다.
- 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 전 혹은 사용 전 반드시 본 사용설명서를 숙지하고 사용하시기 바랍니다.

사용가능한 유아의 적용조건

- 본 제품은 신생아부터 체중 36kg 미만/신생아부터 신장 150cm의 어린이까지 사용하도록 설계되었습니다.
- 아이의 체중 및 신장에 맞추어 사용 방식을 결정하여 주십시오.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

분류	유아 적용 조건	사용 방식	벨트 사용	장착 방식
베이비 모드	신생아 ~ 13kg (15개월)	뒤보기	5점식 벨트 사용	ISO-FIX & 서포트 레그
토들러 모드	9kg ~ 18kg (만4세)	뒤보기, 앞보기	5점식 벨트 사용	
주니어 모드	15kg ~ 36kg (12세)	앞보기	차량내 3점식 벨트 사용	ISO-FIX
권장 모드	• 신생아 ~ 18kg (만4세) • 신장 : 40 ~ 105cm	뒤보기	5점식 벨트 사용	ISO-FIX & 서포트레그

* ECE R129 기준: 신생아부터 15개월 까지는 **의무적으로** 뒤보기 장착을 해야 합니다.

안전한 사용을 위하여

· 카시트 장착 시 주의사항

- 신생아 ~ 15kg미만의 경우, 차량의 ISO-FIX 적용 유무를 반드시 확인하시어, ISO-FIX를 반드시 장착한 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트 장착 좌석에 에어백이 설치 되었을 경우, 에어백의 작동으로 생명의 위험 또는 상해를 입을 수 있습니다.
- 자세한 장착방법 및 사용방식은 각 모드별 사용방법을 참고해 주세요.
- 아이의 체중에 맞추어 카시트 방향을 결정하여 주십시오.



위험!! 에어백이 장착된 앞좌석에서는 사용하지 마십시오.

· 장착이 가능한 차량의 좌석위치와 조건


- 아래의 조건 및 좌석 위치를 정확하게 확인 후 장착하여 주시기 바랍니다.



- 차량진행 방향에 대하여 옆 또는 반대방향 좌석에는 장착 불가
- ① ISO-FIX 연결고리가 있는 앞자리의 경우 에어백이 없거나, 기능을 끌 수 있는 경우에만 장착 가능합니다.
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 중앙좌석의 경우에만 장착하시기 바랍니다.

· ISO-FIX 장착을 위한 확인사항

- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.

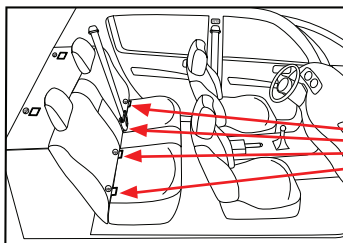

ISOFIX
(ISO-FIX 연결부위)




경고!! 아이의 안전을 위하여 아래의 설명을 자세히 읽으시기 바랍니다.


- 본 제품은 ECE R129(유럽안전기준) & KC 국내 안전인증 기준을 통과한 유아용 안전장치입니다.
- 본 제품은 신생아-18kg/신생아-105cm까지 ISO-FIX와 서포트 레그를 사용하여 설치하십시오.
15-36kg/100-150cm의 경우, 차량 3점식 벨트와 ISO-FIX로만 설치하십시오.
- 카시트 사용 시 반드시 카시트의 장착 상태를 확인하고 어깨벨트를 당겨 아이를 밀착시켜 주십시오.
만일 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 아이가 벨트길이 조절 버튼 또는 버클의 레드 버튼을 누르지 않도록 주의하여 주십시오.
벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오.
- 아이가 차내에 있을 경우 반드시 보호자가 함께 해 주십시오.
아이를 카시트에 남겨둔 채 자동차로부터 떠나지 마십시오.
더운 날씨의 경우 차내가 고온이 되어 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- 사고 등에 의해 충격을 받은 카시트는 사용하지 마십시오.
사고 발생 시 카시트의 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하니 반드시 새 카시트로 교체해 주십시오.
- 아이가 탑승하지 않은 경우에도 안전을 위해 카시트를 트렁크에 보관하시거나 단단히 고정하여 주십시오.
고정하지 않을 경우 급브레이크나 충돌로 인해 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- 카시트의 벨트에 손상이 있을 경우 즉시 사용을 중지하고 A/S를 통하여 새 벨트로 교체해 주십시오.
- 아이의 신장이 75cm 이하라면, 신생아 이너쿠션을 반드시 사용하시기 바랍니다.
- 주행 중에는 카시트의 조절(벨트 조절, 등받이 각도 조절 등)을 하지 마십시오.
- 직사광선으로 인하여 금속 부분이나 플라스틱 부분이 뜨거워 질 경우 화상을 입을 위험이 있습니다.
뜨겁지 않은지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트를 사용하기 전 항상 카시트의 고정상태를 확인하시기 바랍니다.
- 등받이가 고정이 되지 않는 차량좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 충돌사고 및 제품을 떨어뜨리거나 한번이라도 강한 충격을 받은 카시트는 외관상의 파손이 없어도 절대로 사용하지 마십시오. 사고 발생시 본래의 기능을 하지 못하여 높은 위험성이 있습니다.
- 본 설명서에 기재된 내용 이외의 분해, 구성부품을 해체한 상태에서 사용, 지정되지 않은 이외의 것으로 교환 등 개조는 절대 하지 마십시오.
- 앞 좌석보다 안전한 뒤쪽 좌석에 카시트를 장착할 것을 권장합니다.

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다.
설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

각 부위의 명칭

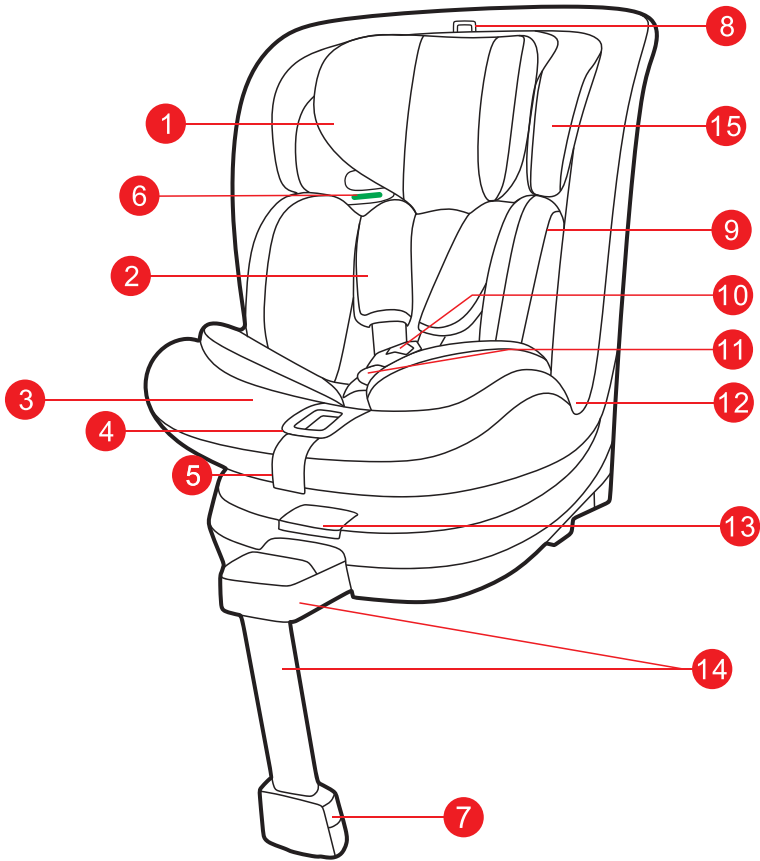

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| ① 헤드레스트 | ⑥ 차량 벨트 가이드(상단) | ⑪ 버클 커버 |
| ② 어깨벨트 커버 | ⑦ 서포트 레그 표지판 | ⑫ 베이스 |
| ③ 어깨벨트 | ⑧ 헤드레스트 조절 고리 | ⑬ 회전 버튼 |
| ④ (5점식)안전벨트 조절 버튼 | ⑨ 신생아 이너 쿠션 | ⑭ 서포트 레그 |
| ⑤ (5점식)안전벨트 조절 스트랩 | ⑩ 5점식 벨트 버클 | ⑮ 헤드 쿠션 |

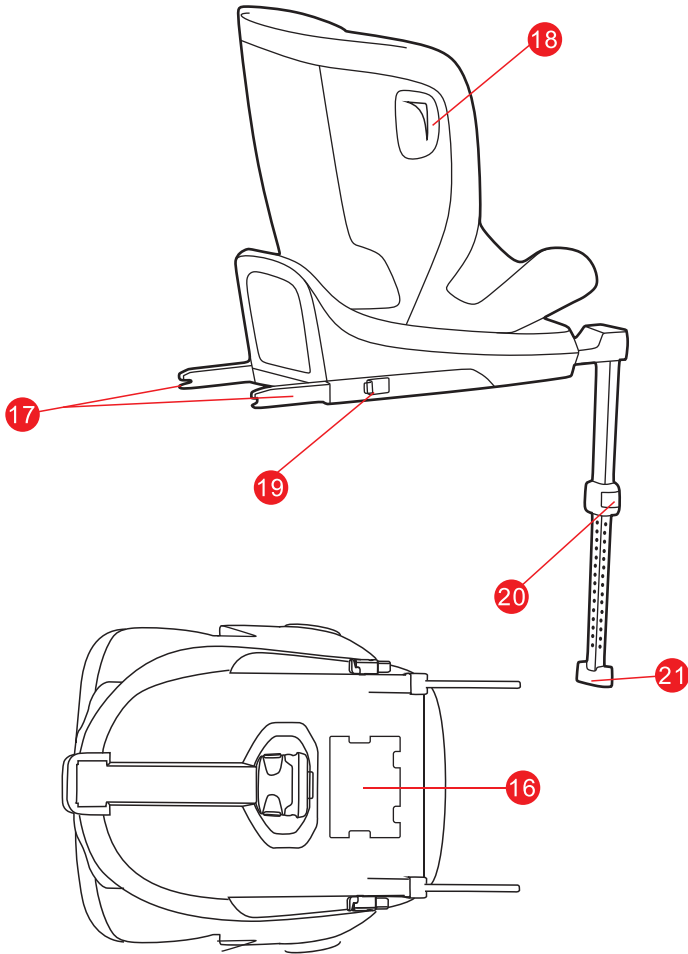

- ①⑥ 제품 설명서 보관함
- ①⑦ ISO-FIX 래치
- ①⑧ 사이드 헤드 프로텍션

- ①⑨ ISO-FIX 해제 버튼
- ②⑩ 서포트 레그 조절 버튼
- ②⑪ 서포트 레그 받침

· 신생아 이너쿠션 활용법




주의!!

아이의 신장이 75cm 이하라면,
신생아 이너쿠션을 반드시 사용하시기 바랍니다.


만일 아이의 신장이 75cm이상 150cm 이하라면,
이너쿠션을 사용하지 마십시오.

신생아 이너쿠션

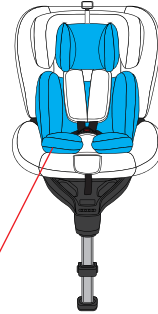


- 카시트 사용 시, 반드시 5점식 벨트를 사용하여 아이를 보호해주시기 바랍니다.
- 아이가 카시트에 있는 상태에서 카시트를 높은 곳에 올려두지 마세요. (ex, 테이블, 기저귀 교환대 등)
- 어깨벨트 조절 스트랩 끝이 움직이는 물체에 닿지 않도록 주의하세요. (ex, 자동문, 에스컬레이터 등)
- 카시트의 플라스틱 부분이 강한 햇빛에 노출되면 아이에게 화상을 입힐 수 있습니다.
그러므로 강한 자외선에 노출되지 않도록 보호해주세요.
- 아이의 척추 건강을 위하여 카시트에서 아이가 자주 내려 쉴 수 있도록 해주세요.
장거리 여행을 떠날 경우, 휴식을 자주 취해주시기 바랍니다.
카시트에 오랜 시간 앉아있는 것은 결코 권장하지 않습니다.

· 5점식 벨트 사용법 & 헤드레스트 조절 방법

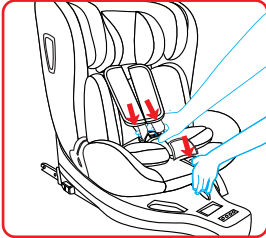

- 어깨벨트 조절 버튼을 눌러
어깨벨트를 앞쪽으로 당기면 느슨해집니다.
- 어깨벨트 스트랩을 앞쪽(사용자 방향)으로 당기면
어깨벨트가 조여집니다.

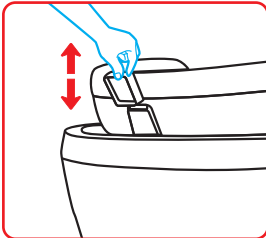

- 헤드레스트 조절 고리를 당기면 헤드레스트가 위로 올라갑니다.
- 헤드레스트 조절 고리를 당기면서 헤드레스트를
아래로 내리면 헤드레스트가 아래로 내려갑니다.



주의!!


- 카시트를 차량에 설치하기에 앞서, 헤드레스트가 아이에게 어느 정도 적절한 높이로 조절이 용이하도록 미리 적당한 위치로 조절하시기 바랍니다.
- 헤드레스트 높낮이는 총 9단계로 조절이 가능합니다.
헤드레스트는 아이의 어깨보다 조금 높은 위치로 맞춰주세요.
만약 아이의 어깨가 애매한 높이에 있다면, 한 단계 높은 포지션에 맞춰주세요.

사용방법 안내

· 등받이 각도 조절 방법


- 이지턴360 아이사이즈 카시트는 5단계 등받이 각도 조절이 가능합니다.
- 후방장착 시에는 반드시 가장 눕힌 각도로 사용하시기 바랍니다.
- 시트 앞쪽에 있는 등받이 각도 조절 버튼을 누른 상태에서 시트를 앞 뒤로 당기면서 등받이 각도를 조절할 수 있습니다.

· 후방장착시 각도 조절

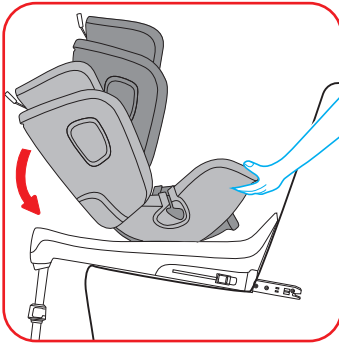

- 신생아~18kg, 신생아~105cm의 경우
후방장착으로 사용이 가능하며,
후방장착 시에는 반드시 가장 눕힌 상태에서만 사용하세요.

· 전방장착시 각도 조절

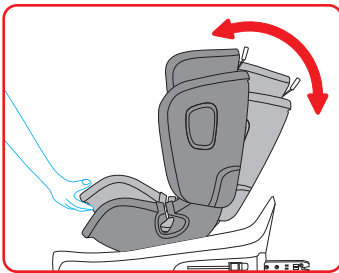

- 아이의 신장이 76~105cm의 경우
전방 장착 시 어느 각도에서든 사용 가능합니다.
- 아이의 신장이 100~150cm의 경우
최대로 세운 각도에서만 사용하십시오.

· 서포트 레그 퍼는 방법

— 먼저 제품 베이스 있는 서포트 레그를 펼쳐 줍니다.

서포트 레그를 바깥쪽으로 45도 각도로 펼친 후 서포트 레그를 빨간색 라인까지 잡아당겨 줍니다.






경고!! 본 제품의 시트는 서포트 레그가 정상적으로 펼쳐져 있을 경우에만 회전이 됩니다.

장착방법 안내





· 서포트 레그 접는 방법

- 서포트 레그를 45도 각도로 접어, 서포트 레그 본체를 안쪽으로 끝까지 밀어줍니다.
서포트 레그를 본체 베이스에 있는 보관함에 넣어줍니다.

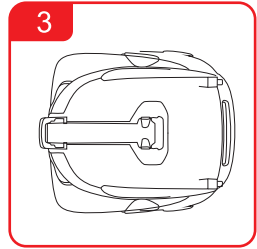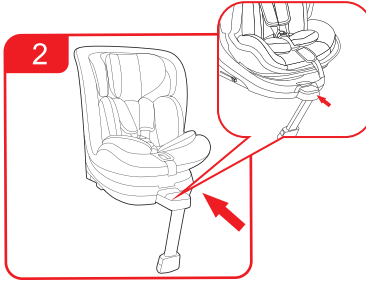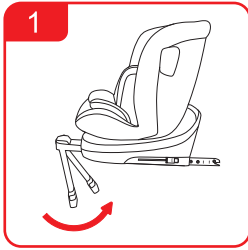



· 아이의 몸무게 0~18kg / 신장 40~105cm의 카시트 장착법 :
ISO-FIX + 서포트 레그 + 5점식 벨트

- 먼저 서포트 레그를 정확히 펼쳐주십시오.
양쪽에 있는 ISO-FIX 해제 버튼을 눌러, ISO-FIX 래치를 끝까지 눌러주십시오.

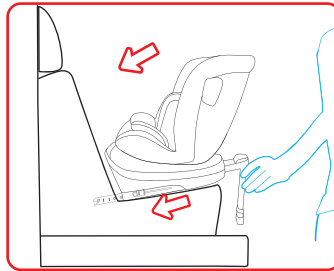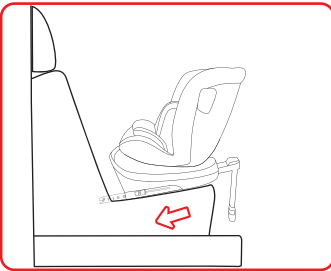
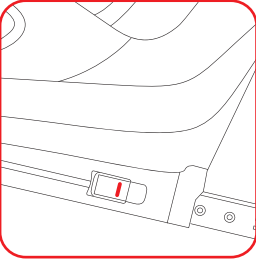
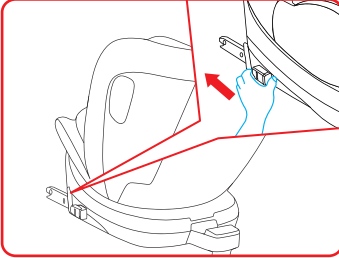


- ISO-FIX를 차량에 있는 ISO-FIX 연결 고리에 “딸깍” 소리가 날때까지 밀어주십시오.
- ISO-FIX를 연결 후 카시트가 차량 시트에 최대한 밀착되어 있는지 확인해주십시오.



장착방법 안내

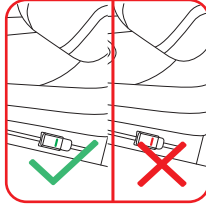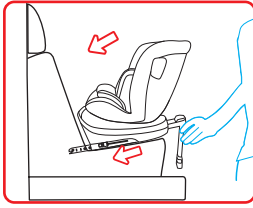

- 카시트를 움직여 ISO-FIX 래치가 정확하게 장착이 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- ISO-FIX 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌었는지 확인합니다.
- 만약 ISO-FIX 래치가 빠질 경우, 다시 전 단계로 돌아가서 순서에 따라 다시 장착합니다.

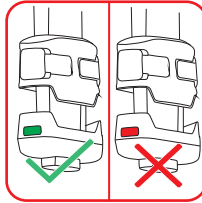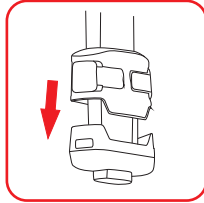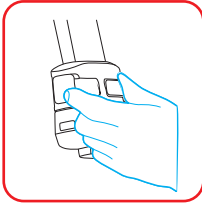

- 서포트 레그 조절 버튼을 눌러 서포트 레그가 땅에 수직으로 닿을 때까지 늘려줍니다.
- 서포트 레그 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌어 안정된 설치 상태를 나타내는지 확인합니다.

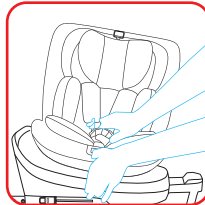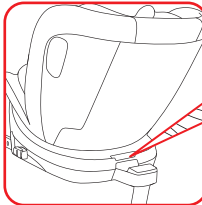


- 카시트 설치가 완료되면 회전 버튼을 눌러 시트를 승하차 모드로 변경하여 아이가 쉽게 탑승할 수 있도록 합니다.





주의!! 매번 아이가 승차 하기 전에는 카시트 회전이 잘 고정되어 있는지 반드시 확인하십시오.



주의!! 본 카시트는 양방향으로 360도 자유롭게 회전하는 제품입니다.
(모든 등받이 각도에서도 회전 가능)

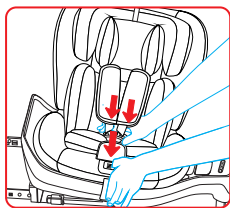


— 한 손으로 어깨 벨트 조절 버튼을 누르면서 최대한 어깨 벨트를 늘려줍니다.

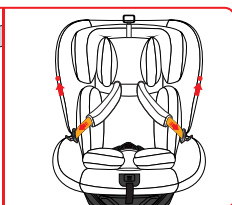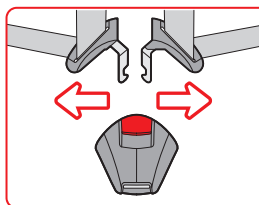

— 빨간색 버클 버튼을 눌러 벨트를 풀러주시고,
어깨 벨트 스트랩은 양쪽에 있는
마그네틱 버클 홀더에 고정시킵니다.




— 아이를 앉힙니다.

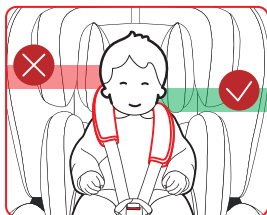


— 아이의 안전을 위하여 헤드레스트는
반드시 아이 어깨보다 살짝 높은 위치에 고정시켜 줍니다.

장착방법 안내

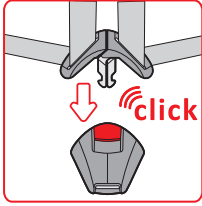

- 5점식 벨트 버클을 하나로 모아 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어줍니다.

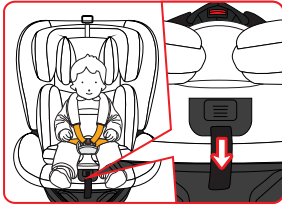


- 어깨벨트 조절 스트랩을 당겨
아이가 편안하면서도 안정감 있게 고정될 수 있도록
조절해주시기 바랍니다.



주의!!


- 허벅지 벨트가 아이의 허벅지를 제대로 고정시켜줄 수 있는지 확인하십시오.
벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
- 어깨벨트 조절 스트랩을 당길 때, 위와 아래가 아닌 보호자 몸 쪽 방향으로 스트랩을 당겨주십시오.
스트랩 끝 부분이 항상 시트 커버 바깥쪽에 있을 수 있도록 주의하십시오.

그림 1 - 0~9kg

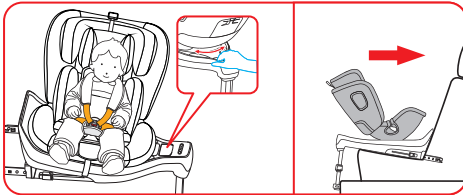


- 회전버튼을 눌러 시트 방향을 회전할 수 있습니다.
- 15kg 이하의 아이들은 반드시 후방 장착으로
탑승 시켜 주시기 바랍니다.


· 아이의 몸무게 15-36kg /신장 100-150cm의 카시트 장착법 :
전방 장착, 차량 내 3점식 벨트, ISO-FIX 고정

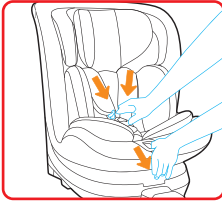

- 먼저 신생아 이너 쿠션을 탈착 후 어깨벨트 조절 버튼을 이용하여, 최대한 어깨벨트를 늘려 주십시오

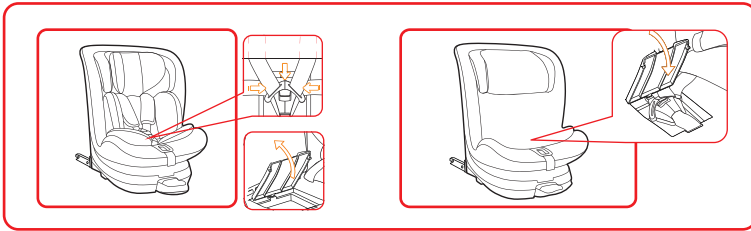

- 어깨벨트는 헤드레스트 커버 뒤에 고정시켜 주십시오.
5점식 벨트의 경우, 버클 보관함을 열어 놓은 후, 달아서 보관하면 됩니다.

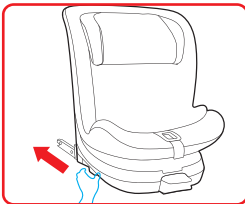


- 양쪽에 있는 ISO-FIX 해제 버튼을 눌러,
ISO-FIX 래치를 끝까지 눌러 주십시오.



- ISO-FIX를 차량에 있는
ISO-FIX 연결 고리에 “딸깍
소리가 날때까지 밀어주십시오.

장착방법 안내

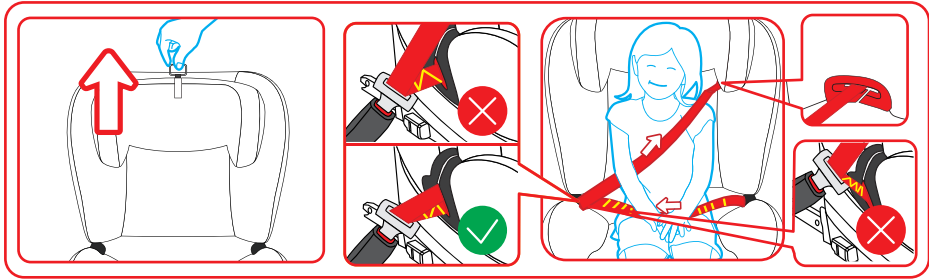

- 아이의 몸에 알맞게 헤드레스트를 조절해주세요.
- 아이를 탑승시킨 후, 차량 안전 벨트가 차량용 벨트가이드를 지나가도록 승차시키세요.
- 차량 안전 벨트가 “딸깍” 소리가 날 때까지 벨트를 채워주세요.



주의!!

- 허벅지 벨트가 아이의 허벅지를 제대로 고정시켜줄 수 있는지 확인하십시오.
벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
- 어깨벨트 조절 스트랩을 당길 때, 위와 아래가 아닌 보호자 몸 쪽 방향으로 스트랩을 당겨주십시오.
스트랩 끝 부분이 항상 시트 커버 바깥쪽에 있을 수 있도록 주의하십시오.

· 시트 커버의 세탁 방법



위험!! 시트커버를 제거한 상태로 절대로 카시트를 이용하지 마십시오.

- 시트커버는 카시트의 안전성을 보장하는 중요한 부품입니다.
반드시 SEEC에서 제공되는 시트커버를 사용하시기 바랍니다.
- 시트커버를 벗긴 후 30도 미만의 물에 유아용 중성세제를 이용하여 세탁이 가능합니다.
- 30도 이상의 물에 세탁 시 물빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.
- 화학세제 또는 오일성분의 세척제 사용을 자제하시기 바랍니다.
- 세탁기의 사용은 물빠짐 또는 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 짜거나 다림질, 건조기를 이용할 경우 시트의 패딩과 천 부분이 분리될 수 있습니다.
- 플라스틱 부분은 비눗물로 청소가 가능합니다.
- 플라스틱 부분은 가솔린, 신나 및 세척용 세제로 세척하지 마십시오.
- 벨트는 버클을 분리하지 말고, 비눗물로 세척하십시오.
- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.
- 직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

· 안전한 장착을 위한 체크리스트



경고!! 여행을 떠나기 전 안전 체크 사항을 반드시 읽고 출발하시기 바랍니다.

- ✓ 어깨벨트가 아이에게 단단하게 고정되었는지 확인하십시오.
- ✓ 어깨벨트 높이가 아이에게 적절한 위치인지 확인하십시오.
- ✓ 평상시 5점식 벨트에 이상이 없는지 확인하십시오.
손상이나 오작동이 발생할 경우, 아이를 태우지 마시고, 즉시 (주)끄레델로 연락 주시기 바랍니다.
- ✓ 그룹2/3(15kg~36kg)의 아이가 사용할 경우,
차량 내 3점식 벨트가 카시트에 단단하게 고정이 가능한지 확인하십시오.

아이 플랜 360 카시트 무상교환 서비스

카시트 무상교환 서비스란?

SEEC 카시트에 아이가 탑승한 차량이 사고 발생 시 추후 아이의 안전을 위하여 SEEC 카시트를 동일 모델 또는 이에 준하는 모델로 무상교환 해 드리는 서비스입니다.

무상교환 서비스 기간 : 구입 후 5년간

· 무상서비스 적용 대상

- SEEC 카시트를 공식 거래처에서 구매하신 고객
- 차량 사고 시 아이 플랜 360 카시트에 아이가 탑승했을 때
- 사고 후 자차 수리비가 차량 출고가의 1/4 이상, 경차의 경우 1/5 이상이 발생한 경우 신청 가능

· 무상 교환 서비스 접수 방법

- 사고 발생 후 60일 이내 본사에 사고 접수
- 시크 브랜드 사이트 (www.seecbaby.co.kr) CS CENTER> 무상교환 서비스 신청서
- 신청서 작성 후 고객센터를 통해 무상교환서비스 접수 (고객센터 : 1600-0716)

· 유의사항

- 에어백이 설치된 앞좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 본 제품은 해외생산 완제품으로 상품이 훼손된 경우 반품 및 교환을 받으실 수 없습니다.
- 고객 번심으로 인해 발생하는 상품 반송 비용은 고객님의서 부담하셔야 됨을 알려드립니다.
(예 : 반품, 색상 교환 등)

· 무상교환 서비스 신청방법

1. E-mail(info@crederemall.co.kr)을 통해 A/S를 접수합니다.
 - 필수 기재사항 : 성함 / 주소 / 전화번호 / 구입일 / 구입처 / 모델명 / 고장 부위
2. 담당 직원이 내용 확인 후 고객님의께 전화를 드립니다.
3. 상담 후 보관하고 계신 박스에 제품을 잘 포장하셔서 아래 주소로 택배 발송해 주시면 됩니다.
 - * 박스를 요청하실 경우 별도의 비용 (택배비 6,000원)이 부과 됩니다.
 - 경기도 광주시 오포읍 고산동 110-10번지 (주)그레델 물류센터 Tel: 1600-0716
4. 제품은 수령 후 5일 이내에 처리하여 고객님의께 다시 보내드립니다.

www.seecbaby.co.kr



SEEC 한국 판매 법인 (주)끄레델
TEL 1600-0716 | www.seecbaby.co.kr